

# KENWOOD

**RECEPTOR BLU-RAY** 

# BDR-A7

# MANUAL DE INSTRUCCIONES

**Kenwood Corporation** 

Declaración de conformidad con respecto a la Directiva EMC 2004/108/CE

#### Fabricante:

Kenwood Corporation 2967-3 Ishikawa-machi, Hachioji-shi, Tokyo, 192-8525 Japón

#### Representante en la UE:

Kenwood Electronics Europe BV Amsterdamseweg 37, 1422 AC UITHOORN, Países Bajos































# Precauciones de seguridad

# ⚠ Precaución: Lea atentamente esta página para asegurar un funcionamiento seguro.

Los aparatos han sido diseñados para funcionar con las tensiones siguientes.

Europa ...... CA 230 V solamente

#### **AVISO:**

PARA EVITAR INCENDIOS O DESCARGAS ELECTRICAS, NO EXPONGA ESTE APARATO A LA LLUVIA NI A LA HUMEDAD.



CAUTION
RISK OF ELECTRIC SHOCK
DO NOT OPEN



CUIDADO: PARA REDUCIR EL RIESGO DE DESCARGA ELECTRICA, NO RETIRE LA TAPA (O PANEL POSTERIOR). EN EL INTERIOR DEL APARATO NO HAY PIEZAS QUE PUEDA REPARAR EL USUARIO. PIDA AL PERSONAL CUALIFICADO QUE HAGA LAS REPARACIONES NECESARIAS.



EL SIMBOLO DEL RAYO, EN EL INTERIOR DE UN TRIANGULO EQUILATERO, TIENE COMO FIN AVISAR AL USUARIO DE LA PRESENCIA DE UNA "TENSION PELIGROSA" SIN AISLAR, EN EL INTERIOR DE LA CAJA DEL APARATO, QUE PODRIA SER DE SUFICIENTE INTENSIDAD COMO PARA QUE LAS PERSONAS PODRIAN SUFRIR UNA DESCARGA ELECTRICA.



EL SIGNO DE EXCLAMACION, EN EL INTERIOR DE UN TRIANGULO EQUILATERO, TIENE COMO FIN AVISAR AL USUARIO DE LA PRESENCIA DE IMPORTANTES INSTRUCCIONES DE OPERACION Y MANTENIMIENTO (SERVICIO) EN EL MANUAL SUMINISTRADO CON EL APARATO.

#### La marca del producto láser


CLASS 1 LASER PRODUCT

Esta etiqueta indica que el producto es de la Clase 1. Lo que significa que no hay peligro de que se produzca una radiación peligrosa en el exterior de este producto. Ubicación: Panel trasero

#### Precauciones sobre la instalación

Nota: Para fines de disipación del calor, no instale este aparato en un espacio cerrado, como en un armario para libros u otro mueble similar.

Asegúrese de dejar un espacio alrededor de esta unidad, que sea igual o mayor que lo indicado a continuación. Lados izquierdo, derecho y posterior: 20 cm, lado superior: 40 cm





Vista lateral

No bloquee las ranuras de ventilación ni coloque otros equipos encima de esta unidad.

Información acerca de la eliminación de equipos eléctricos, electrónicos y baterías al final de la vida útil (aplicable a los países de la Unión Europea que hayan adoptado sistemas independientes de recogida de residuos)





Pb

Los productos y las baterías con el símbolo de un contenedor con ruedas tachado no podrán ser desechados como residuos domésticos. Los equipos eléctricos, electrónicos y baterías al final de la vida útil, deberán ser reciclados en instalaciones que puedan dar el tratamiento adecuado a estos productos y a sus subproductos residuales correspondientes. Póngase en contacto con su administración local para obtener información sobre el punto de recogida más cercano.

Un tratamiento correcto del reciclaje y la eliminación de residuos ayuda a conservar los recursos y evita al mismo tiempo efectos perjudiciales en la salud y el medio ambiente. Nota: El símbolo "Pb" debajo del (contenedor

con ruedas tachado) en baterías indica que dicha batería contiene plomo.





# INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD IMPORTANTES

### 🥂 Precaución: Lea atentamente esta página para asegurar un funcionamiento seguro.

#### Lea estas instrucciones

 Antes de utilizar el producto deberán leerse todas las instrucciones de seguridad y funcionamiento.

#### **Guarde estas instrucciones**

- Las instrucciones de seguridad y funcionamiento deberán guardarse para consultarlas en el futuro

#### Preste atención a todos los avisos

- Deberán cumplirse todos los avisos del producto y de las instrucciones de funcionamiento.

#### Siga todas las instrucciones

- Deberán seguirse todas las instrucciones de funcionamiento y

#### 1. Limpie sólo con un paño seco

- Desenchufe el producto de la toma de corriente antes de limpiarlo. No use productos de limpieza líquidos o en aerosol. Use un paño húmedo para limpiar.

#### 2. Aditamentos

- Use sólo los aditamentos/accesorios especificados por el fabricante.

#### 3. No use este aparato cerca del agua

- Este producto no deberá exponerse al goteo ni a las salpicaduras - por ejemplo, cerca de una bañera, lavabo, fregadero de cocina o lavadora; en un sótano húmedo; o cerca de una piscina; o similar. No ponga un objeto con líquido, como un florero, encima del aparato.

#### 4. Accesorios

- Use sólo el carro, soporte, trípode, ménsula o mesa especificado por el fabricante, o vendido con el aparato. Cuando se use un carro, tenga cuidado al mover la combinación de carro/aparato para evitar lesiones si ésta vuelca.



#### 5. Ventilación

- Las ranuras y aberturas de la caja son para ventilar y asegurar el funcionamiento fiable del producto, y para protegerlo del sobrecalentamiento. No tape ninguna abertura de ventilación. Instale siguiendo las instrucciones del fabricante. Las aberturas no deberán taparse colocando el producto en una cama, sofá, alfombra u otra superficie similar. Este producto no deberá colocarse en una instalación cerrada como una librería o estantería, a menos que se produzca la ventilación apropiada o se sigan las instrucciones del fabricante.

#### 6. Fuentes de alimentación

- Este producto deberá usarse sólo con el tipo de alimentación indicado en él. Si no está seguro del tipo de alimentación de su casa, consulte con el concesionario del producto o su compañía eléctrica local.

### 7. CUIDADO - Polarización

- No anule la seguridad de la clavija polarizada o con conexión a tierra. Una clavija polarizada tiene dos contactos, uno más ancho que el otro. Una clavija con conexión a tierra tiene tres contactos, uno de ellos de conexión a tierra. El contacto ancho y el de conexión a tierra se proveen para su seguridad. Si la claviia suministrada no se ajusta a su toma de corriente, consulte a un electricista para que cambie su toma de corriente obsoleta

#### 8. Protección del cable de alimentación

- Proteja el cable de alimentación para no caminar sobre él ni pellizcarlo, particularmente en la clavija, receptáculo de conveniencia y en el punto donde sale del aparato.

#### 9. Tormenta eléctrica

 Desenchufe este aparato durante las tormentas eléctricas o cuando no lo use durante mucho tiempo.

#### 10.Sobrecarga

- No sobrecargue las tomas de corriente, cables prolongadores o receptáculos de conveniencia integrales porque podría causarse un peligro de descarga eléctrica.

#### 11. Entrada de objetos y líquidos

- No meta nunca objetos de ninguna clase en este producto por las aberturas porque podrían tocarse puntos de alta tensión peligrosa o cortocircuitarse piezas que podrían causar un incendio o descarga eléctrica. No derrame nunca líquidos de ningún tipo sobre el producto.

#### 12.Servicio

- No intente reparar este producto usted mismo porque al abrir o quitar las cubiertas podría exponerse a una tensión peligrosa u otros peligros. Solicite las reparaciones al personal de servicio cualificado.

#### 13. Daños que necesitan reparaciones

- Solicite las reparaciones al personal de servicio cualificado. Las reparaciones deberán realizarse cuando el aparato se estropee de cualquier forma, cuando se dañe la clavija o el cable de alimentación, se derramen líquidos o caigan objetos dentro del aparato, cuando éste haya sido expuesto a la lluvia o a la humedad, cuando no funcione normalmente o cuando se haya caído.

#### 14. Sustitución de piezas

- Cuando sea necesario sustituir piezas, asegúrese de que los técnicos de reparaciones usen las piezas de recambio especificadas por el fabricante u otras de las mismas características que las originales. Las sustituciones no autorizadas pueden causar incendios, des cargaseléctricas u otros peligros.

#### 15. Comprobación de seguridad

- Al terminar cualquier servicio de mantenimiento o reparación de este producto, pida a un técnico en reparaciones que haga pruebas de seguridad para determinar que el producto funciona correctamente.

#### 16. Montaje en pared o techo

 Este producto deberá montarse en una pared o techo sólo como lo recomienda el fabricante.

- No instale el producto cerca de una fuente de calor tal como radiadores, salidas de aire caliente, estufas u otros aparatos (amplificadores incluidos) que produzcan calor. No ponga un objeto con llama, tal como una vela o un farolillo, cerca del producto.

#### 18. Cables de alimentación

– Un sistema de antena exterior no deberá ponerse cerca de cables de alimentación elevados, luces eléctricas o circuitos de alimentación, ni donde pueda caer sobre líneas o circuitos de alimentación. Cuando se instala un sistema de antena exterior deberá tenerse mucho cuidado para impedir que toque líneas o circuitos de alimentación porque el contacto con ellos podría ser fatal.

El punto 7 no es necesario, excepto para equipos conectados a tierra o polarizados.



# Contenido

Conexiones del sistema	5
Controles del panel frontal	10
Mando a distancia universal     CÓMO INTRODUCIR UN CÓDIGO DE CONFIGURACIÓN     CONTROL DE LOS COMPONENTES CON EL MANDO A DISTANCIA     ALCANCE DE OPERACIÓN DEL MANDO A DISTANCIA     COLOCACIÓN DE LAS PILAS     1	12 13 13
Operaciones básicas     ESCUCHAR UNA FUENTE DE PROGRAMA	15 16 17
• Operación del reproductor BD         CONOCIMIENTOS PRELIMINARES SOBRE LOS DISCOS         2           SÍMBOLO SOBRE OPERACIÓN INVÁLIDA         2           ARCHIVOS REPRODUCIBLES         2           CUIDADO Y MANIPULACIÓN DE LOS DISCOS         2           DEFINICIÓN DE TÉRMINOS         2           REPRODUCIR UN DISCO         2           DISFRUTAR DE BONUSVIEW O BD-LIVE         3           REPRODUCIR ARCHIVOS         3	25 25 26 26 28 34
• Configuraciones del menú OSD         4           CONFIGURACIÓN DEL SISTEMA         4           CONFIGURACIÓN DE LA PANTALLA         4           CONFIGURACIÓN DEL AUDIO         4           CONFIGURACIÓN DEL IDIOMA         4           CONFIGURACIÓN DEL CONTROL PARENTAL         4           CONFIGURACIÓN DE LA RED         4           CONFIGURACIÓN DE LOS ALTAVOCES         4	41 42 43 43 44 45
Operación del sintonizador     ESCUCHAR PROGRAMAS DE RADIO	
ESCUCHAR LAS EMISIONES del Sistema de radiodifusión de datos (SÓLO FM)	
Solución de problemas	
• Especificaciones	
Tabla de códigos de configuración	54

# Desembalaje


Desembale la unidad con cuidado y compruebe que no falte ninguno de los accesorios.

Antena FM interior (1)

Mando a distancia (1) RC-F0718

Pilas (LR03) (2)













# Conexiones del sistema


- Asegúrese de no conectar la unidad a la toma de CA antes de haber realizado todas las conexiones.
- Al realizar las conexiones, lea cuidadosamente las instrucciones de funcionamiento del componente conectado ya que muchas veces, los nombres de los terminales varían según el componente.
- Asegúrese de respetar el código de colores cuando conecte los cables de audio, vídeo y altavoces.
- Realice las conexiones correctamente y con firmeza. En caso contrario, podrían producirse pérdidas de sonido, ruidos o daños en esta unidad.

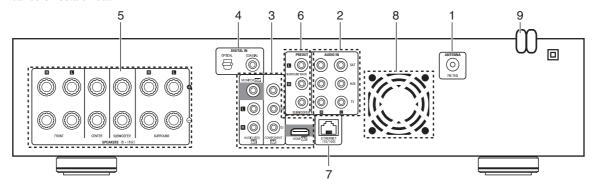

### 1. CONEXIÓN DE LAS ANTENAS

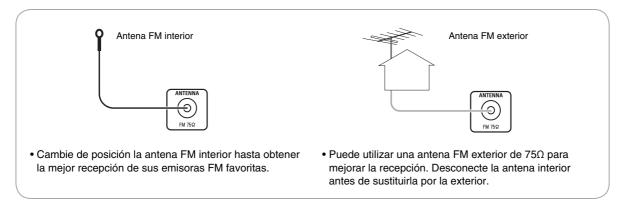

# 2. CONEXIÓN DE LOS COMPONENTES DE AUDIO/VÍDEO

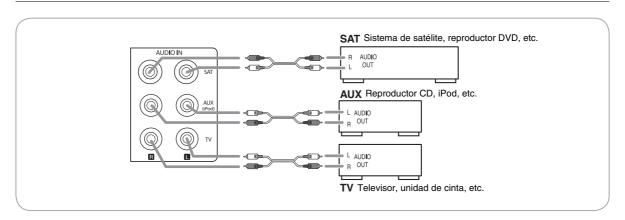

 $\bigcirc$ 

• Las tomas AUDIO IN pueden conectarse a las tomas AUDIO OUT de los componentes de audio o vídeo.







MONITOR TV, proyector, etc.

VIDEO IN

AUDIO (B

OUI

HDMI

# 3. CONEXIÓN DEL TELEVISOR

- Hay dos tipos de tomas de video (COMPONENT, VIDEO (compuesto) para las conexiones de vídeo analógico y conectores HDMI para las conexiones de audio y
- Conéctelos a las tomas de vídeo correspondientes según sea su capacidad.
- Para su información, la excelencia en calidad de la imagen es la siguiente: "HDMI"
   "COMPONENT" > "VIDEO (compuesto)".
- Cuando realice conexiones COMPONENT VIDEO, conecte "Y" a "Y", "Cb" a "Cb"(o "В-Y", "Рв") у "Сr" а "Сr"(о "R-Y", "Рв").
- Para escuchar el sonido que el reproductor BD reproduce por los altavoces de su televisor, conecte las tomas AUDIO OUT a las tomas AUDIO IN del televisor.

#### ■Notas:

- No necesita realizar ningún tipo de conexiones de vídeo entre esta unidad y su
- No conecte la unidad al televisor a través de una VCR. De lo contrario la imagen podría distorsionarse debido a la función de protección contra copia.
- Si la resolución de las señales de vídeo que se emiten a través de COMPONENT VIDEO OUT y HDMI OUT no coincide con la de su televisor, la imagen no resultará nítida, natural, o no se visualizará. Para prevenirlo, ajuste la resolución a una que sea compatible con su televisor. (Para obtener más información consulte "Resolución de la salida de vídeo" debajo y "CONFIGURACIÓN DE LA PANTALLA" en la página 42.)
- Ajuste la salida HDMI a "Activado" (Auto) para emitir señales de audio digital a través de HDMI OUT cuando desee escuchar el sonido que el reproductor BD reproduce por los altavoces de su televisor. (Para obtener más información, consulte "CONFIGURACIÓN DEL AUDIO" en la página 43.)
- Para una transferencia de señal estable, le recomendamos utilizar cables HDMI de 5 metros de longitud como máximo.
- Entre los componentes compatibles con HDMI, algunos de ellos pueden controlar otros componentes a través del conector HDMI. Sin embargo, esta unidad no puede ser controlada por otro componente a través del conector HDMI.
- El componente conectado puede limitar las señales de audio procedentes del conector HDMI (incluyendo la frecuencia de muestreo y la longitud de bits). ■Sistema de protección de los derechos de autor

- Esta unidad es compatible con HDCP (Protección de contenido digital de alto ancho de banda), una tecnología de protección contra copia para contenidos digitales. Asimismo, los componentes conectados a esta unidad deben de ser compatibles con HDCP.
- Esta unidad es compatible con HDMI Ver. 1.3.
- HDMI, the HDMI logo and High-Definition Multimedia Interface are trademarks or registered trademarks of HDMI licensing

#### ■ Resolución de salida de vídeo

La resolución de salida de vídeo difiere según el ajuste de resolución.
 (Para obtener más información, consulte "CONFIGURACIÓN DE LA PANTALLA" en la página 42.)

Aiusto do recolución	SALIDAS DE VÍDEO		
Ajuste de resolución	VIDEO OUT(Compuesto)	COMPONENT OUTs	HDMI OUT
HDMI Auto	480i(NTSC)(o 576i(PAL))	1080i <sup>*1,*2</sup>	resolución máxima
1080p	480i(NTSC)(o 576i(PAL))	1080i <sup>*1,*2</sup>	1080p
1080i	480i(NTSC)(o 576i(PAL))	1080i <sup>*1,*2</sup>	1080i
720p	480i(NTSC)(o 576i(PAL))	720p <sup>*1,*2</sup>	720p
480p	480i(NTSC)(o 576i(PAL))	480p(NTSC)(o 576p(PAL))	480p(NTSC)(o 576p(PAL))
480i	480i(NTSC)(o 576i(PAL))	480i(NTSC)(o 576i(PAL))	480i(NTSC)(o 576i(PAL))

<sup>\*1 : •</sup> Cuando COMPONENT OUT y HDMI OUT estén conectados a su televisor, se emitirán señales de vídeo de 480i (NTSC) (o 576i(PAL)).

#### ■Notas:

• Si la resolución de la señal de vídeo a emitirse a través COMPONENT OUT o HDMI OUT no coincide con la de su televisor, la imagen no será nítida, natural o no se visualizará.

En tal caso, primero realice la conexión de vídeo (compuesto) entre esta unidad y el televisor, y seleccione VIDEO (compuesto) como fuente de entrada en el televisor para visualizar el menú de configuración y luego ajuste correctamente la resolución. (Para obtener más información sobre la resolución admisible para su televisor, consulte sus instrucciones de

• Cuando el conector HDMI OUT esté conectado a su televisor, el televisor informa a esta unidad cuáles son las resoluciones compatibles. Por consiguiente, si usted ajusta la resolución a HDMI Auto, esta unidad emite las señales de vídeo de la resolución más alta compatible con su televisor.

En tal caso, no podrá seleccionar una resolución no compatible con su televisor.








<sup>\*2 : •</sup> Cuando HDMI OUT no esté conectado a su televisor y se reproduzcan DVD Videos protegidos contra copia, se emitirán señales de vídeo de 480p (o 576p).



# 4. CONEXIÓN DE ENTRADAS DIGITALES

- Las salidas OPTICAL y COAXIAL DIGITAL OUT de los componentes que están conectados a esta unidad pueden conectarse a estas entradas DIGITAL IN.
- · Las entradas digitales deben conectarse a los componentes tales como un reproductor de CD reproductor DVD, etc., capaces de emitir señales de sonido surround DTS Digital Surround, Dolby Digital, señales digitales en formato PCM, etc.
- Cuando realice una conexión COAXIAL DIGITAL, asegúrese de utilizar un cable COAXIAL de 75 Ω y no un cable de AUDIO convencional.

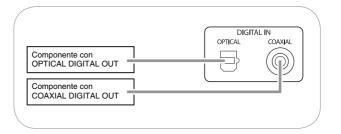

#### ■Notas:


- · Asegúrese de conectar cada componente a una de las dos conexiones OPTICAL o COAXIAL DIGITAL. (No es necesario realizar ambas conexiones.)
- Si conecta las entradas DIGITAL IN a sus componentes, deberá asignarlas correctamente. (Para obtener más información, consulte "Cuando se selecciona SAT, TV, AUX como fuente de entrada" en la página 14.)

# 5. CONEXIÓN DE LOS ALTAVOCES

- Al conectar los altavoces asegúrese de que las conexiones sean firmes y correctas verificando los canales (izquierdo y derecho) y las polaridades (+ y -). Si las conexiones no son correctas, no se escuchará ningún sonido por los altavoces y si la polaridad de la conexión de los altavoces no es correcta, el resultado será un sonido poco natural y sin graves.
- · Para la instalación de los altavoces, consulte "Ubicación de los altavoces" en la página 8.
- Después de instalar los altavoces, primero ajuste la configuración de los mismos según el entorno y la disposición de los altavoces. Para obtener más información, consulte "Configuración de los altavoces" en la página
- Realice de la siguiente manera la conexión de su subwoofer según sea del tipo pasivo o activo (alimentado):
- \* Conecte los terminales SUBWOOFER al subwoofer pasivo.
- \* Conecte la toma SUBWOOFER PREOUT al subwoofer activo. (Para obtener más información, consulte "CONEXIÓN DE LAS SALIDAS DEL PREAMPLIFICADOR" debajo.) Precaución:

### · Asegúrese de utilizar altavoces con una

- impedancia de 6 ohmios o más.
- No permita que los cables desnudos de los altavoces hagan contacto entre sí, ni a otras partes metálicas de esta unidad. Se podría dañar esta unidad y/o los altavoces.
- Nunca toque los terminales de los altavoces mientras el cable de entrada de CA esté conectado a la toma de CA mural. De hacerlo, podrían producirse descargas eléctricas.

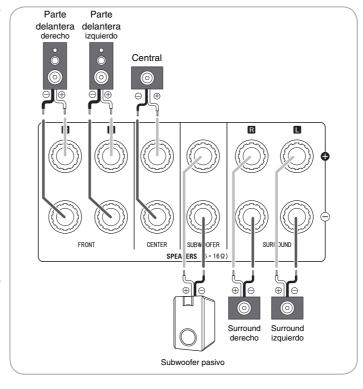

#### ■ Conexión de los cables de los altavoces








# 6. CONEXIÓN DE LAS SALIDAS DEL PREAMPLIFICADOR

- · Utilice estas tomas cuando añada altavoces adicionales para la reproducción del canal 7.1 ó 6.1.
- Conecte las tomas SURROUND BACK PREOUT al amplificador de potencia conectado a los altavoces.
- Cuando utilice un solo altavoz surround trasero, conecte la toma SURROUND BACK izquierda al amplificador de potencia.
- Para realzar los sonidos graves profundos, conecte un subwoofer alimentado a la toma SUBWOOFER PREOUT.

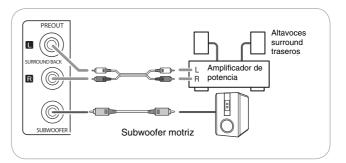

#### Ubicación de los altavoces

La ubicación ideal de los altavoces varía según el tamaño de la habitación y el acabado de las paredes, etc. A continuación presentamos un ejemplo típico sobre la ubicación de los altavoces y las recomendaciones al respecto:

#### ■ Altavoces delanteros izquierdo y derecho y altavoz central

- Ubique los altavoces delanteros con sus superficies frontales lo más alineadas posible con la pantalla del televisor o del monitor.
- Ubique el altavoz central entre los altavoces delanteros izquierdo y derecho y no más alejado de la posición de audición que los altavoces delanteros.
- Ubique cada altavoz de modo que el sonido apunte a la posición de los oídos del oyente situado en la posición de audición principal.

#### ■ Altavoces surround izquierdo y derecho

• Ubique los altavoces surround aproximadamente a 1 metro (40 pulgadas) por encima del nivel de los oídos del oyente sentado directamente a izquierda o derecha de los mismos, o ligeramente detrás.

#### ■ Altavoces surround traseros izquierdo y derecho


- Ubique los altavoces surround traseros en la parte posterior apuntando hacia adelante y a una distancia menor que los altavoces delanteros.
- Cuando utilice un solo altavoz surround trasero, colóquelo en la parte central posterior apuntando hacia el frente y a una altura ligeramente mayor (0 a 20 cm) que la de los altavoces surround.
- Le recomendamos instalar el(los) altavoz(ces) surround trasero(s) con una ligera inclinación hacia abajo. Esto previene de manera eficaz que las señales del canal surround trasero reboten en la pantalla del televisor de la parte central delantera, lo cual causaría interferencias, haciendo que la percepción de movimiento desde la parte delantera hacia la parte trasera sea menos aguda.

#### ■Subwoofer


• El subwoofer reproduce sonidos graves, profundos y potentes. Ubique el subwoofer en cualquier lugar de su habitación.

#### ■Notas:

- Cuando utilice un televisor convencional, para evitar interferencias con la imagen del televisor, utilice solamente altavoces delanteros izquierdo y derecho y central blindados magnéticamente.
- Para disfrutar de un efecto envolvente (surround) óptimo, todos los altavoces, con excepción del subwoofer, deberán ser de rango completo.

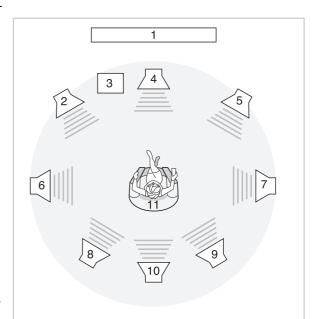

- 1. Televisor o pantalla
- 2. Altavoz delantero izquierdo
- 3. Subwoofer
- 4. Altavoz central
- 5. Altavoz delantero derecho
- Altavoz surround izquierdo
- 7. Altavoz surround derecho
- 8. Altavoz surround trasero izquierdo
- 9. Altavoz surround trasero derecho
- Altavoz surround central.
- 11. Posición de audición

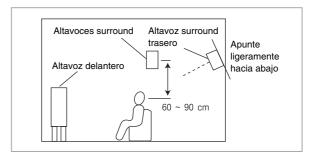

Español

BDR-A7\_ES\_CS3.indb 8 ( 4/7/11 9:41:19 AM








# 7. CONEXIÓN A LA RED

- Cuando reproduzca discos compatibles con BD-LIVE mediante una conexión a Internet, el reproductor BD le permitirá disfrutar de una variedad de contenidos con funciones interactivas.
- Conecte el conector ETHERNET (10/100) de esta unidad a su fuente de Internet.

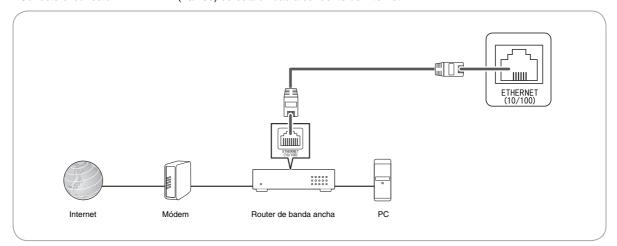

#### ■ Notas

- Después de establecer una conexión de Internet de banda ancha, deberá proceder con los ajustes de comunicación. (Para obtener más información, consulte "CONFIGURACIÓN DE LA RED" en la página 45.)
- Cuando utilice una conexión Internet de banda ancha, deberá establecer un contrato con un proveedor de servicios de Internet. Para obtener más información, póngase en contacto con su proveedor de servicios de Internet más cercano.
- Consulte las instrucciones de funcionamiento del equipo conectado debido a que el método de conexión puede diferir según su entorno de conexión a Internet.
- Utilice un cable LAN/router compatible con 10 BASE-T/100 BASE-TX.
- Algunos cables LAN son muy sensibles a los ruidos.
   Se recomienda el uso de cables del tipo blindado.

# 8. VENTILADOR DE REFRIGERACIÓN

• El ventilador de refrigeración funciona para evitar un aumento de la temperatura interna de esta unidad. Para permitir una ventilación adecuada, mantenga un cierto espacio detrás de esta unidad.

#### ■Nota

• Mientras está funcionando este ventilador, se podrá escuchar un ruido apenas perceptible del ventilador.

#### 9. Entrada de alimentación

• Enchufe este cable en una toma de pared de CA .

### ⚠ PRECAUCIÓN (Notas sobre el cable de alimentación de CA y la toma de pared)


- Aunque apague la unidad, seguirá recibiendo alimentación de la fuente de alimentación de CA (red) mientras esté conectada a la toma de CA de pared.
- Para desconectar completamente el producto de la red eléctrica, desconecte el enchufe de la toma de corriente de pared.
- Cuando configure este producto, asegúrese de que la toma de CA esté en un lugar de fácil acceso.
- Desconecte el enchufe de la toma de corriente cuando no utilice la unidad durante un período de tiempo prolongado.








# Controles del panel frontal

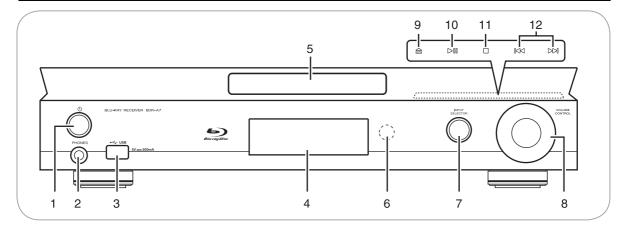

- 1. Botón/indicador de POWER ON/STANDBY
- 2. Jack PHONES
- 3. Conector USB Para obtener más detalles, véase debajo.
- 4. PANTALLA FLUORESCENTE Para obtener más detalles, véase debajo.
- 5. BANDEJA DE DISCO

- 6. SENSOR REMOTO
- 7. Botones INPUT SELECTOR
- 8. Perilla VOLUME CONTROL
- 9. Botón ABRIR/CERRAR (合)
- 10. Botón REPRODUCCIÓN/PAUSA (▷[[])
- 11. Botón STOP (□)
- 12. Botones SALTO HACIA ADELANTE/ATRÁS (▷☑ / І◯◯)

#### **■ PANTALLA FLUORESCENTE**

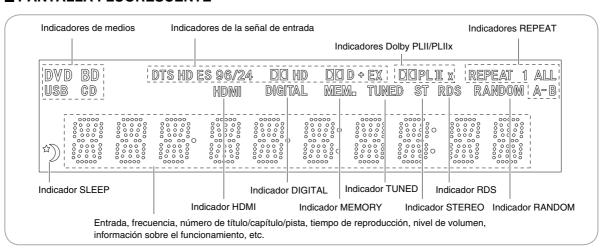


#### **■ CONECTOR USB**

- Este conector puede conectarse a un dispositivo de memoria USB para la reproducción de archivos MP3, WMA o JPEG files, etc., almacenados en el mismo. (Para obtener más información, consulte "REPRODUCIR ARCHIVOS" en la página 35.)
- Para disfrutar de las funciones BONUSVIEW y BD-LIVE, también podrá conectar a este conector, un dispositivo de memoria USB (mínimo 1GB de capacidad (se recomienda 2GB o más)) compatibles con FAT 32 y USB 2.0 de alta velocidad (480 Mbit/s). (Para obtener más información, consulte "DISFRUTAR DE BONUSVIEW O BD-LIVE" en la página 34.)

#### ■Notas:

- No utilice un cable de extensión USB cuando conecte un dispositivo de memoria USB a este conector.
- Después de reproducir archivos o datos Paquete virtual/BD-LIVE, retire el dispositivo de memoria USB en el modo de parada o de espera.

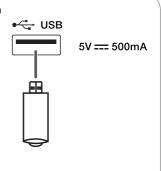

10






# Mando a distancia universal

Este mando a distancia universal puede funcionar no sólo con esta unidad sino también con componentes de vídeo de las marcas más conocidas como televisores, cajas de cable, receptores satelitales, etc.

- Para controlar 3 componentes aparte de esta unidad, deberá introducir el código de configuración para cada componente.
   (Para obtener más información, consulte "CÓMO INTRODUCIR UN CÓDIGO DE CONFIGURACIÓN" en la página 12.)
- Los botones numéricos del mando a distancia controlan diferentes funciones en otros dispositivos. Para obtener más información, consulte "TABLA DE LAS FUNCIONES de los BOTONES NUMÉRICOS" en la siguiente página.

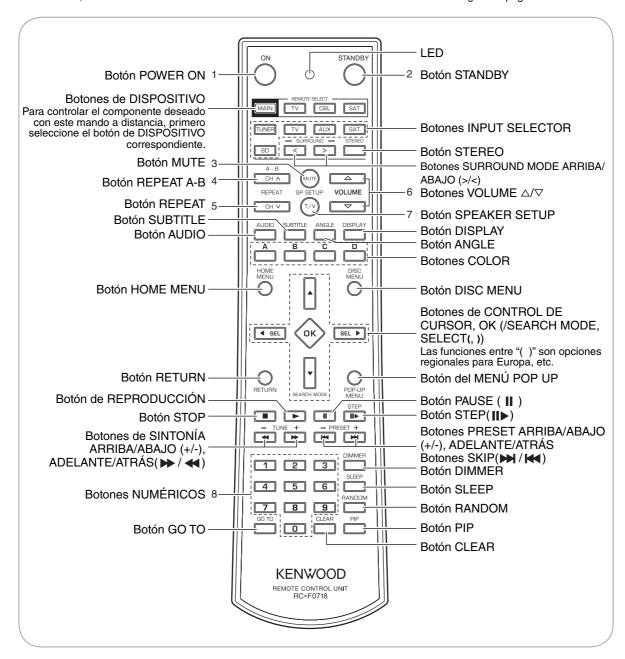

#### ■Nota

 Puede utilizar los botones COLOR para seleccionar los elementos en algunos menús BD durante la operación del reproductor BD.

#### ■Modo de espera

Mientras el indicador STANDBY está iluminado, se suministra una pequeña cantidad de energía para respaldar la memoria. Este es el modo de espera. Es estas condiciones, el sistema puede encenderse mediante el mando a distancia.









# ■ TABLA DE LAS FUNCIONES de los BOTONES NUMÉRICOS


	Dispositivo a controlar	TV	CBL	SAT
Símbolo del botón		(para el televisor)	(para la caja de cables)	(para el receptor de satélite)
1	ON	POWER ON	POWER ON	POWER ON
2	STANDBY	STANDBY	STANDBY	STANDBY
3	MUTE	SILENCIAMIENTO	SILENCIAMIENTO	SILENCIAMIENTO
4	A - B	CANAL ARRIBA	CANAL ARRIBA	CANAL ARRIBA
5	CANAL ABAJO		CANAL ABAJO	CANAL ABAJO
6	6		VOLUMEN △/▽	VOLUMEN △/▽
7	SP SETUP	SELECTOR DE ENTRADA	SELECTOR DE ENTRADA	SELECTOR DE ENTRADA
8	0 ~ 9	TECLAS NUMÉRICAS	TECLAS NUMÉRICAS	TECLAS NUMÉRICAS

#### ■ Notas

- Algunas de las funciones pueden no estar disponibles o pueden funcionar de modo diferente según el componente.
- Asimismo, para otros tipos de componentes disponibles, es posible que algunas funciones no estén disponibles o que funcionen de un modo diferente para cada botón de DISPOSITIVO.
- Para obtener más información sobre las funciones, consulte el manual de instrucciones de cada componente.

# CÓMO INTRODUCIR UN CÓDIGO DE CONFIGURACIÓN

- Este control remoto puede controlar hasta 3 componentes diferentes.
- Para poder controlar componentes de vídeo, salvo esta unidad, con este mando a distancia, se deberá introducir el código de configuración para cada componente.
- 1. Encienda el componente que desea controlar.
- **2.** Busque los códigos de configuración según el tipo y la marca de su componente, consultando la "Tabla de códigos de configuración" en la página 54.
- **3.** Pulse y mantenga pulsado por más de 1 segundo el botón OK y el botón de DISPOSITIVO.

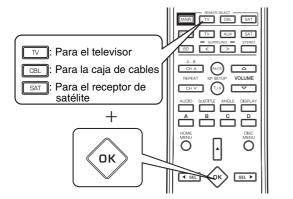


• El LED parpadea una vez.

Español

# ■Nota:

 El botón MAIN no está disponible para otros componentes que no sea esta unidad. 4. Introduzca un código de 3 dígitos.

Ejemplo: Para introducir "001".



- Si el código se introdujo correctamente, el LED parpadeará dos veces.
- Para asegurarse de que el código introducido es correcto, pulse el botón ON (o STANDBY), apuntando el mando a distancia al sensor remoto del componente. Si el componente se apaga, significa que el código de configuración es correcto.
- Si su componente no se apaga, repita los pasos anteriores 2 al 4, intentándolo con otros códigos hasta encontrar el código que funcione con su componente.

#### ■Notas :

- Si el LED no parpadeó dos veces, entonces repita los pasos 3 y 4 anteriores e intente introducir nuevamente el mismo código.
- Es posible que los fabricantes utilicen diferentes códigos de configuración para la misma categoría del producto. Por esta razón, es importante que usted compruebe que el código introducido funciona con la mayor cantidad de controles posible. Si las funciones con este código son limitadas, pruebe cambiar a otro código que le permita activar más botones.
- Repita los pasos anteriores 1 a 4 para cada uno de sus componentes.

•






# CONTROL DE LOS COMPONENTES CON EL MANDO A DISTANCIA

- 1 Introduzca el código de configuración para cada componente que desee controlar, distinto de esta unidad. (Para obtener más información, consulte "CÓMO INTRODUCIR UN CÓDIGO DE CONFIGURACIÓN" en la página 12.)
- 2. Encienda el componente que desea controlar.
- **3.** Pulse el botón de DISPOSITIVO en el mando a distancia correspondiente al componente que desea controlar.


Ejemplo) Cuando selecciona "MAIN" para controlar esta unidad.



4. Apunte el mando a distancia al SENSOR REMOTO del componente que desee controlar y pulse el botón correspondiente a la operación que desea ejecutar.

# ALCANCE DE OPERACIÓN DEL MANDO A DISTANCIA

 Utilice el mando a distancia dentro de un radio de 7 metros (23 pies) y a un ángulo de hasta 30 grados, apuntando hacia el sensor remoto.

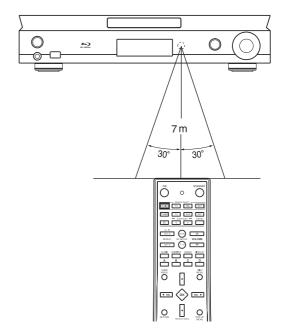

### ■Nota:

• La operación del mando a distancia puede no ser fiable si se expone el sensor remoto a una luz intensa, como la luz directa del sol o la luz fluorescente invertida.

#### **COLOCACIÓN DE LAS PILAS**


- Cuando el mando a distancia no funcione, deberá cambiar las pilas usadas. En este caso, coloque pilas nuevas a los pocos minutos después de retirar las pilas viejas.
- Los contenidos memorizados se borrarán cuando haya permanecido sin las pilas o cuando hayan estado agotadas por un período de tiempo prolongado. En tal caso, deberá volver a memorizarlas.
- 1. Retire la tapa.



# **⚠ PRECAUCIÓN**

- No coloque la pila cerca de una llama o bajo la luz directa del sol.
- Esto podría ocasionar un incendio, explosión o un calor excesivo.

2. Coloque las dos pilas (tamaño AAA, LR03/24A) haciendo coincidir las polaridades.

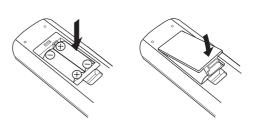

- Retire las pilas cuando no se utilicen por un tiempo de tiempo prolongado.
- No utilice las pilas recargables (tipo Ni-Cd).
- Asegúrese de utilizar pilas alcalinas.



# Operaciones básicas

#### ■Notas:

- Antes de controlar este receptor con el mando a distancia suministrado, consulte "Mando a distancia universal" en la página 11 para obtener información acerca del funcionamiento.
- Para obtener un óptimo rendimiento de este receptor, siga los procedimientos de configuración antes de ponerlo en funcionamiento. (Para obtener más información, consulte "CONFIGURACIÓN DEL SISTEMA" en la página 18.)

### **ESCUCHAR UNA FUENTE DE PROGRAMA**

# **1.** Encienda la unidad.



- Cada vez que pulsa el botón POWER ON/STANDBY, la unidad se enciende para entrar en el modo de funcionamiento (el indicador POWER ON/STANDBY se ilumina en azul), o se apaga para entrar en el modo de espera (el indicador POWER ON/STANDBY se ilumina en ámbar).
- En el mando a distancia, pulse el botón ON para entrar en el modo de funcionamiento, o pulse el botón STANDBY para entrar en el modo de espera.


#### ■ Modo de espera

Esto significa que la unidad no se desconecta de la red de CA y que se retiene una pequeña cantidad de energía para entrar en funcionamiento en cualquier momento.


# 2. Seleccione la fuente de entrada deseada.



 Cada vez que pulse el botón INPUT SELECTOR en el panel frontal, la fuente de entrada cambia de la siguiente manera:



 Cada vez que pulse el botón "TUNER" en el mando a distancia, el modo FM cambiará como se muestra a continuación:



#### ■Nota

 Si durante la reproducción de discos BD Vídeo o DVD Vídeo en el reproductor BD, se selecciona una fuente de entrada y antes de que transcurran 3 minutos se vuelve a seleccionar BD/DVD, la reproducción se pone en pausa en el punto en que se seleccionó la fuente de entrada.

# Cuando se selecciona SAT, TV, AUX como fuente de entrada

**3.** Seleccione la entrada digital o analógica conectada según sus preferencias.




 Cada vez que pulse este botón, la entrada correspondiente se seleccionará como se muestra a continuación:

► ANLG(Analógica) → COAX(Coaxial) → OPTI(Óptica)

#### ■Nota

- Si la entrada digital seleccionada no está conectada, el indicador "DIGITAL" parpadeará y se seleccionará automáticamente la entrada analógica.
- **4.** Ponga en funcionamiento el componente seleccionado para la reproducción.
  - Para reproducir fuentes de programa con sonido surround, consulte "DISFRUTAR DEL SONIDO SURROUND" en la página 17.
- **5.** Ajuste el volumen (general) a un nivel de audición confortable.




# 6. Para silenciar el sonido.



- Se visualiza "MUTF".
- Para regresar al nivel de sonido anterior, vuélvalo a pulsar.

# 7. Para escuchar con los auriculares.



 Se visualiza "SPK OFF" y se interrumpe el sonido de los altavoces.

# **⚠ PRECAUCIÓN**

 Tenga en cuenta que la presión sonora excesiva procedente de los auriculares puede causar la pérdida de la audición.



#### **OTRAS FUNCIONES**

# Activación del temporizador de apagado

- El temporizador de apagado permite que el sistema continúe funcionando durante un período de tiempo especificado hasta apagarse automáticamente.
- Para ajustar el receptor para que se apague automáticamente después de un lapso de tiempo especificado.

Mando a distancia

 Cada vez que pulse este botón, el tiempo para el apagado cambiará como se muestra a continuación:



- Mientras está funcionando el temporizador de apagado,
  - " \*) " se ilumina.
- Cuando se selecciona el tiempo para el apagado, la pantalla fluorescente se ilumina débilmente.

### Ajuste del brillo de la pantalla fluorescente



 Cada vez que pulse este botón, el brillo de la pantalla fluorescente cambiará como se muestra a continuación:



 En el modo de pantalla apagada, es posible que al pulsar algún botón, el modo de pantalla apagada se cancele por unos segundos, según el estado de funcionamiento.




### Visualización del estado de funcionamiento

Durante la reproducción,

Mando a distancia

• Cada vez que pulse este botón, el modo de visualización cambiará como se muestra a continuación:



- Cuando se selecciona BD/DVD como fuente de entrada, consulte "Visualización de la información del disco" en la página 30 y "Visualización de la información del archivo" en la página 37.
- Si la función de sintonización del Sistema de radiodifusión de datos está disponible en su país, consulte "Visualización de la información del Sistema de radiodifusión de datos" en la página 49 para ver detalles sobre información en el modo FM.



#### SONIDO SURROUND

• Este receptor incorpora un sofisticado procesador de señales digitales que le permite crear una increíble calidad de sonido y una atmósfera de sonido óptima en su cine en casa.

#### **Modos Surround**

#### **■ DTS Digital Surround**

El sonido DTS Digital Surround (también llamado simplemente DTS) soporta hasta 5.1 canales discretos y utiliza menos compresión para una reproducción de alta fidelidad. Utilícelo con discos DVD y CD que lleven el logotipo DTS.

#### **■ DTS-HD High Resolution Audio**

Desarrollado para ser usado con HDTV, incluyendo los nuevos formatos de discos de vídeo Blu-ray y HD DVD, este es el formato de audio multicanal de DTS es actualmente el más reciente. Soporta hasta 5.1 canales con una frecuencia de muestreo de 96 kHz y una resolución de señal de 24 bits.

#### **■ DTS-HD Master Audio**

Diseñado para sacar el máximo provecho del espacio de almacenamiento extra que ofrecen los nuevos formatos de discos Blu-ray y HD DVD, este nuevo formato de DTS ofrece hasta 5.1 canales discretos de audio digital sin compresión con una frecuencia de muestreo de 96 kHz y resolución de señal de 24 bits.

Manufactured under license under U.S. Patent #'s: 5,451,942; 5,956,674; 5,974,380; 5,978,762; 6,226,616; 6,487,535; 7,392,195; 7,272,567; 7,333,929; 7,212,872 & other U.S. and worldwide patents issued & pending. DTS and the Symbol are registered trademarks, & DTS-HD, DTS-HD Master Audio I Essential and the DTS logos are trademarks of DTS, Inc. Product includes software. © DTS, Inc. All Rights Reserved.

#### ■ Dolby Digital

Dolby Digital es el formato de señal digital multicanal desarrollado por Dolby Laboratories. Los discos que llevan el logotipo Dolby Digital permiten la grabación de hasta 5.1 canales de señales digitales. Esto lo transportará al centro de la acción, como si estuviese en una sala de cine o en una sala de conciertos.

#### ■ Dolby Digital EX

Este modo expande las fuentes de 5.1 canales para la reproducción de 6.1/7.1 canales. Es especialmente adecuado para las pistas de sonido Dolby Digital EX que incluyen un canal surround trasero codificado de forma matricial. El canal adicional aporta una nueva dimensión creando una experiencia de sonido envolvente perfecta para conseguir efectos de sonidos como de rotación o pasada.

#### **■** Dolby Digital Plus

Desarrollado para usar con HDTV, incluyendo los nuevos formatos de discos de vídeo Blu-ray y HD DVD, este es el formato de audio multicanal más reciente de Dolby. Soporta hasta 7,1 canales con una frecuencia de muestreo de 48 kHz y resolución de señal de 24 bits.

#### **■** Dolby TrueHD

Diseñado para sacar el máximo provecho del espacio de almacenamiento extra que ofrecen los nuevos formatos de discos Blu-ray y HD DVD, este nuevo formato de Dolby ofrece hasta 7.1 canales discretos con compresión de audio sin pérdida, frecuencia de muestreo de 96 kHz y una resolución de señal de 24 bits.

#### ■ Dolby Pro Logic IIx surround

Este modo permite expandir la reproducción de cualquier fuente de 2 canales en 7.1 canales. El oyente disfrutará de una experiencia totalmente envolvente gracias a su sonido surround tan perfecto y natural. Al igual que la música y las películas, los videojuegos también pueden beneficiarse de los efectos espaciales dramáticos y las imágenes realistas. Incluye el "Dolby Pro Logic IIx Movie" ideal para la reproducción de películas, "Dolby Pro Logic IIx Music" ideal para la reproducción de música y "Dolby Pro Logic IIx Game" ideal para los juegos.

#### ■ Dolby Pro Logic II surround

Si no está utilizando ningún altavoz surround trasero, Dolby Pro Logic II surround será utilizado en lugar de Dolby Pro Logic IIx surround. Incluye Dolby Pro Logic II Movie, Dolby Pro Logic II Music y Dolby Pro Logic II Game como el sonido Dolby Pro Logic IIx surround.

#### **■** Dolby Pro Logic

Este modo permite expandir la reproducción de cualquier fuente de 2 canales (incluyendo fuente Dolby Surround) en 4 canales (delantero izquierdo, central, delantero derecho y surround). El canal surround es monofónico, pero se reproduce a través de dos altavoces surround.

Manufactured under license from Dolby Laboratories.
Dolby, Pro Logic, and the double-D symbol are registered trademarks of Dolby Laboratories.







· Los siguientes modos aplican señales convencionales de 2 canales tales como PCM digital o señales estéreo analógicas, a procesadores de señal digital de alto rendimiento para recrear campos de sonido artificialmente. Seleccione uno de los 7 modos de sonido surround de acuerdo con la fuente de programa que desea reproducir.

#### ■ Movie

Este modo proporciona el efecto de estar en una sala de cine mientras está viendo películas de acción con pistas de sonido dinámicas.

#### ■ Drama

Este modo es ideal para películas con mucho diálogo.

#### ■ Game

Este modo es ideal para videojuegos.

■Stadium

Este modo permite crear el efecto acústico de una gran sala de conciertos para música clásica.

Este modo permite crear un campo de sonido expansivo

viendo partidos de baloncesto o de fútbol.

para lograr el efecto de un auténtico estadio cuando se estén

Este modo permite crear el ambiente de una sala de conciertos para música rock o música pop.

#### **■ MULTI CH Stereo**

Este modo está diseñado para disfrutar del sonido estéreo proveniente de todos los altavoces.

#### DISFRUTAR DEL SONIDO SURROUND

#### ■ Notas :

- Para un rendimiento óptimo, primero efectúe el procedimiento de configuración de los altavoces, etc., en el menú SETUP. Para obtener más información, consulte "Configuración de los altavoces" en la página 20.)
- Seleccione el modo surround deseado.



- Pulse los botones SURROUND MODE ARRIBA/ABAJO (>/<) para seleccionar un modo surround o pulsar el botón STEREO para seleccionar el modo estéreo.
- Cada vez que pulse los botones SURROUND MODE ARRIBA/ABAJO (>/<), el modo surround cambia de la siguiente manera:

Modo surround automático: Modo surround manual:

Se seleccionará automáticamente el modo de reproducción más fiel posible según el número de canales en la señal de entrada. Puede seleccionar el modo que desee entre los diferentes

modos seleccionables para la señal de entrada.

• Dependiendo de la fuente de entrada que seleccione, los modos surround se seleccionan de la siguiente manera:

#### ■ Cuando se selecciona una fuente de entrada distinta de BD/DVD

Formato de señal que se está introduciendo	Modo surround seleccionable
Fuentes Dolby Digital EX 6.1 canales	AUTO SURROUND, modo DOLBY correspondiente, STEREO
Fuentes Dolby Digital 5.1 canales	AUTO SURROUND, <dolby d+pliix="" digital="" dolby="" ex,="" music="">, (DOLBY D+ PLIIx MOVIE), [DOLBY DIGITAL], STEREO</dolby>
Fuentes Dolby Digital 2 canales	AUTO SURROUND, <dolby dolby="" game="" movie,="" music,="" pliix="">, [DOLBY PLII MOVIE, DOLBY PLII MUSIC, DOLBY PLII GAME], DOLBY PRO LOGIC, STEREO</dolby>
Fuentes de DTS ES Discrete 6.1 canales, fuentes de DTS ES Matrix 6.1 canales, fuentes DTS 96/24	AUTO SURROUND, modo DTS correspondiente, STEREO
Fuentes DTS	AUTO SURROUND, <dts+pliix music="">, (DTS+PLIIx MOVIE), [DTS], STEREO</dts+pliix>
Fuentes PCM 2 canales, fuentes PCM multicanales, Fuentes analógicas estéreo,	AUTO SURROUND, <dolby dolby="" game="" movie,="" music,="" pliix="">, [DOLBY PLII MOVIE, DOLBY PLII MUSIC, DOLBY PLII GAME], DOLBY PRO LOGIC, MOVIE, DRAMA, GAME, STADIUM, CLASSIC, HALL, MULTI CH STEREO, STEREO</dolby>

#### ■Cuando se selecciona el menú BD/DVD

Formato de señal que se está introduciendo	Modo surround seleccionable
Fuentes Dolby Digital Plus, fuentes Dolby TrueHD, Fuentes Dolby Digital EX 6.1 canales, Fuentes Dolby Digital 5.1 canales, Fuentes DTS-HD High Resolution Audio, Fuentes DTS-HD Master Audio, Fuentes de DTS ES Discrete 6.1 canales, fuentes de DTS ES Matrix 6.1 canales, fuentes DTS 96/24, Fuentes DTS, fuentes PCM multicanales, Fuentes PCM 2 canales, Fuentes PCM 2 canales, Fuentes DOLBy Digital 2 canales	AUTO SURROUND, MOVIE, DRAMA, GAME, STADIUM, CLASSIC, HALL, MULTI CH STEREO, STEREO

- Dependiendo de la configuración del altavoz surround trasero, algunos modos surround podrán o no seleccionarse, por lo siguiente:
  - < >: Posible sólo cuando el altavoz surround trasero no está ajustado a "NO".
- [ ]: Posible sólo cuando el altavoz surround trasero está ajustado a "NO". ): Posible sólo cuando el altavoz surround trasero está ajustado a "X2".

#### ■Nota:

• Cuando escucha con los auriculares, sólo se puede seleccionar el modo estéreo.






# **CONFIGURACIÓN DEL SISTEMA**

- El menú de configuración se visualiza en la pantalla fluorescente y le permite realizar fácilmente los procedimientos de configuración. En la mayoría de los casos, sólo necesitará realizar este ajuste una vez durante la instalación y disposición de su cine en casa, y difícilmente necesitará cambiarlo más adelante.
- **1.** Active el menú de configuración.



- Aparecerá "SOUND PRMT".
- Para desactivar el menú, pulse de nuevo este botón.
- Cuando se pulsa RETURN en un menú secundario, se volverá al menú anterior.
- 2. Seleccione el menú deseado con los botones CURSOR ARRIBA/ABAJO.




- Cada vez que se pulsen estos botones, el menú de configuración se seleccionará como se muestra a continuación:
- "SOUND PRMT" ↔ "TONE" ↔ "SPK SET" (Parámetro de sonido) (Configuración de los altavoces)
- Cuando se seleccione "TONE", consulte "Configuración del tono" en la página 23.
- **3.** Cuando seleccione "SOUND PRMT" o "SPK SET", pulse el botón OK para introducir su menú de configuración.



- Cuando se seleccione "SPK SET", consulte "Configuración de los altavoces" en la página 20.
- Cuando seleccione "SOUND PRMT", consulte "Configuración de los parámetros de sonido" más abajo.

#### Configuración de los parámetros de sonido

- Usted puede ajustar diversos parámetros de sonido para un óptimo efecto surround.
- Las configuraciones con el \* son las predeterminados.

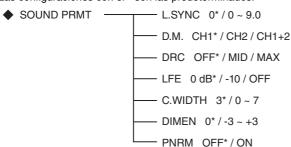

1. Pulse los botones CURSOR ARRIBA/ABAJO para seleccionar el parámetro deseado.

#### ■Notas :

- "C.WIDTH", "DIMEN" y "PNRM" puede seleccionarse solamente mientras escucha en el modo Dolby Pro Logic II Music o Dolby Pro Logic IIx Music.
- Las configuraciones "D.M." y "DRC" no son válidos cuando se selecciona BD/DVD como fuente de entrada.



- Pulse los botones CURSOR IZQUIERDO/DERECHO para ajustar el parámetro seleccionado, según se desee.
- **3.** Repita los pasos anteriores 1 y 2 para ajustar otros parámetros.

#### ■Cuando se selecciona "L.SYNC (Lip-Sync)"

- Debido al procedimiento para procesar las señales, etc., algunos equipos de reproducción de vídeo procesan las señales de vídeo más lentamente que las señales de audio y por consiguiente pueden haber retardos entre las señales de vídeo y de audio. Si esto sucede, usted puede ajustar el retardo de las señales de audio para sincronizar el sonido con la imagen.
- El retardo puede ajustarse dentro del margen de 0,0 ~ 9,0 cuadros (1 seg. = 30 cuadros).

#### ■Cuando selecciona "D.M. (Dual Mono)"

- El software mono dual le permite combinar dos pistas de sonido mono diferentes para oírlas juntas o por separado, en un DVD, etc. Con este ajuste usted puede seleccionar la configuración mono dual que desee escuchar.
- Esta configuración funciona solamente con pistas de sonido Dolby Digital y DTS codificadas en mono dual.
- ►CH 1+2 : Se oyen ambos canales.

#### ■ Cuando seleccione "DRC (Control de rango dinámico)"

• Esta función comprime el rango dinámico de las partes previamente especificadas en la pista de sonido Dolby Digital o DTS (con un volumen extremadamente alto) para reducir al mínimo la diferencia de volumen entre las partes especificadas y las no especificadas. Esto facilita la audición de todas las pistas de sonido cuando de noche vea películas a bajos niveles de volumen.

#### ■Nota:

• En algunos software Dolby Digital o DTS, el ajuste DRC puede no ser válido.

#### ■Cuando seleccione "LFE (nivel LFE)"

- Algunas fuentes Dolby Digital o DTS, etc., incluyen señales LFE (sonidos de graves ultra bajos).
- Puede ajustar el nivel LFE según se desee.

#### ■ Cuando seleccione "C.WIDTH (Anchura central)"

- Esto ajusta la imagen central de manera que pueda escucharse sólo por el altavoz central, sólo por los altavoces izquierdo/ derecho como una imagen "fantasma", o por los tres altavoces en distinto grado.
- El control puede ajustarse en 8 pasos de 0 a 7.

#### ■Nota:

• Este control es válido solamente cuando el altavoz central esté ajustado a NO.

#### ■Cuando seleccione "DIMEN (Dimensión)"

• Esto ajusta gradualmente los campos sonoros o hacia adelante o hacia atrás. El control puede ajustarse en 7 pasos de -3 a +3.

#### ■Cuando seleccione "PNRM (Panorama)"

• Este modo extiende la imagen frontal estéreo para que incluya los altavoces surround y obtener un efecto "envolvente" emocionante con imágenes laterales. Seleccione "OFF" u "ON".








# Configuración de los altavoces

- Después de instalar este receptor y conectar todos los componentes, usted deberá realizar la configuración de los altavoces para una acústica óptima, dependiendo de su entorno y de la disposición de los altavoces.
- Aunque usted cambie los altavoces, las posiciones de los mismos o la disposición de su entorno de audición, también deberá ajustar la configuración de los altavoces.
- Las configuraciones con el\* son las predeterminados.

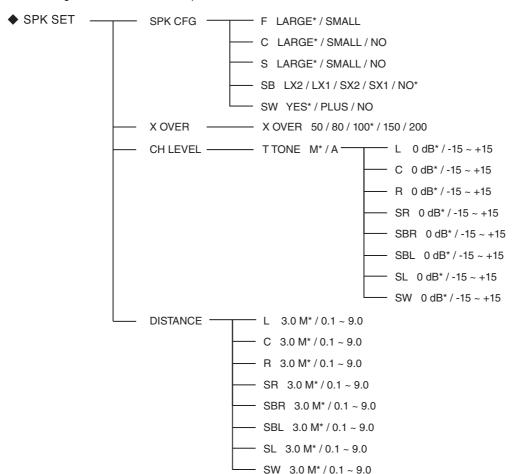

• SPK CFG (CONFIGURACIÓN DE LOS ALTAVOCES):

Para ajustar los altavoces dependiendo de si están conectados o no.

• X OVER (FRECUENCIA DE CRUCE):

Para seleccionar la frecuencia de cruce deseada.

• CH (CANAL) LEVEL:

Para ajustar el nivel de cada canal con el tono de prueba.

• DISTANCE (DISTANCIA DE LOS ALTAVOCES):

Para seleccionar la distancia entre la posición de audición y cada altavoz, y para establecer automáticamente el tiempo de retardo para

una reproducción óptima del sonido surround.



#### ■ Cuando se selecciona la CONFIGURACIÓN DE LOS ALTAVOCES

- 1. Pulse los botones CURSOR ARRIBA/ABAJO para seleccionar "SPK CFG" y, a continuación, pulse el botón OK
  - A continuación, se visualiza "F ~".
- 2. Pulse los botones CURSOR ARRIBA/ABAJO para seleccionar el altavoz deseado.
- 3. Pulse los botones CURSOR IZQUIERDO/DERECHO para ajustar el altavoz seleccionado, según se desee.
  - Dependiendo del tipo de altavoz, podrá seleccionar uno de los siguientes tipos de altavoces.
  - altavoces delanteros, central, surround y surround trasero:
  - LARGE (o L): Selecciónelo cuando conecte los altavoces que pueden reproducir totalmente los sonidos que están

por debajo de la frecuencia de cruce.

SMALL (o S): Selecciónelo cuando conecte los altavoces que no pueden reproducir totalmente los sonidos

que están por debajo de la frecuencia de cruce. cuando seleccione esta opción, los sonidos que están por debajo de la frecuencia de cruce se envían al subwoofer o a los altavoces que estén configurados a "LARGE" (cuando no se utiliza un subwoofer).

NO: Selecciónelo cuando no hay altavoces conectados. Cuando se selecciona esta opción, el sonido se envía a los altavoces que no están ajustados a "NO".

(): Seleccionable para los altavoces surround traseros.

- · Altavoces surround traseros:
- X2/X1 : Seleccione según el número de altavoces conectados a SURROUND BACK/PREOUT.
- · SubWoofer:
- YES: Seleccione esta opción para enviar las señales LFE y las frecuencias graves de los canales ajustados a "SMALL" desde el subwoofer.
- PLUS: Se selecciona cuando desee que el subwoofer envíe los sonidos graves continuamente o cuando desee graves más profundos (las frecuencias graves que normalmente salen por los altavoces central y delanteros son dirigidas hacia subwoofer.)
- NO: Selecciónelo cuando el subwoofer no está conectado. Las frecuencias graves se emiten por los otros altavoces.

#### ■ Notas :

- Cuando los altavoces se configuran como pequeños "SMALL", se deberá ajustar correctamente su frecuencia de cruce de acuerdo con sus características de frecuencia. (Para obtener más información, consulte "Cuando seleccione la FRECUENCIA DE CRUCE" en la página 22.)
- Cuando se configura "F" (delantero) a "SMALL (Pequeño), "C" (Central), "S" (Surround) y "SB" (Surround trasero) no se pueden configurar a "LARGE" (grande) y el altavoz "SW" (SubWoofer) no se puede ajustar a "PLUS" ni "NO".
- Cuando se configura "S" (Surround) a "SMALL", el altavoz "SB" (Surround Back) no se puede ajustar a "L" (Grande).
- **4.** Repita los pasos anteriores 2 y 3 hasta que todos los altavoces se ajusten al modo deseado.

#### ■ Acerca del tamaño de los altavoces

- Seleccione "LARGE" (grande) o "SMALL" (pequeño) no de acuerdo con el tamaño real del altavoz, sino de acuerdo con la capacidad del altavoz para reproducir las señales de frecuencias bajas (sonidos graves por debajo de la frecuencia establecida en el menú "CROSSOVER FREQUENCY").
- Si no sabe cuál es la capacidad, intente comparar el sonido con ambas configuraciones (ajustando el volumen a un nivel suficientemente bajo para que no dañe los altavoces) para determinar el ajuste adecuado.







#### **■**Cuando seleccione la FRECUENCIA DE CRUCE

- 1. Pulse los botones CURSOR ARRIBA/ABAJO para seleccionar "X OVER" y, a continuación, pulse el botón OK.
  - Se visualizará "X OVER ~".
- 2. Pulse los botones CURSOR IZQUIERDO/DERECHO para ajustar la frecuencia de cruce, según se desee.
  - Puede seleccionar la frecuencia de cruce entre 50, 80, 100, 150 y 200 Hz.

#### ■ Acerca de la frecuencia de cruce

- Cuando ajuste los altavoces a "SMALL" (pequeño), las bajas frecuencias en aquellos canales que están por debajo de la frecuencia de cruce se emiten por el subwoofer o los altavoces delanteros que están ajustados a "LARGE" (Grande) (cuando no se utilice un subwoofer).
- Consulte las instrucciones de funcionamiento de los altavoces que se van a conectar. Si el rango de frecuencias de su altavoz es de 100 Hz ~ 20 kHz, la frecuencia de cruce debería ajustarse a 100 Hz (o ligeramente superior).

#### **■**Cuando seleccione el NIVEL DE CANAL

- Pulse los botones CURSOR ARRIBA/ABAJO para seleccionar "CH LEVEL" y, a continuación, pulse el botón OK.
  - Se visualizará "T TONE ~".
- 2. Pulse los botones CURSOR IZQUIERDO/DERECHO para seleccionar el modo deseado.
  - Cada vez que pulse el botón, el modo cambia de la siguiente manera:

M (MANUAL) : Para mover manualmente el tono de prueba desde un altavoz a otro y ajustar los niveles del canal individual.

A (AUTO) : Para ajustar los niveles de canal cuando el tono de prueba se mueve automáticamente de altavoz a altavoz.

- **3.** Pulse el botón OK para confirmar su selección.
  - Después de que el volumen suba hasta el nivel de referencia, se emitirán los tonos de prueba.
  - Cuando se seleccione "A" (AUTO), el tono de prueba se emitirá por cada altavoz durante 2 segundos.
- **4.** Pulse los botones CURSOR IZQUIERDO/DERECHO para ajustar el nivel de cada canal.
  - Cuando se seleccione "M" (MANUAL), seleccione los altavoces por los que se emitirá el tono de prueba utilizando los botones CURSOR ARRIBA/ABAJO.
  - Puede ajustar el nivel de canal dentro de un margen de -15 dB a +15 dB.

#### ■Nota:

- El tono de prueba no se emitirá por aquellos altavoces ajustados a "NO".
- 5. Para cancelar la función del tono de prueba, pulse el botón RETURN.
  - Regresará al menú previo.







#### **■**Cuando se selecciona la DISTANCIA DE LOS ALTAVOCES

- 1. Pulse los botones CURSOR ARRIBA/ABAJO para seleccionar "DISTANCE" y, a continuación, pulse el botón OK.
  - Se visualizará "L ~".
- 2. Pulse los botones CURSOR ARRIBA/ABAJO para seleccionar el altavoz deseado.

#### ■Nota:

- No podrá seleccionar los altavoces ajustados a "NO".
- 3. Pulse los botones CURSOR IZQUIERDO/DERECHO para ajustar los altavoces seleccionados, según se desee
  - La distancia no se puede configurar dentro del rango de 0,1 ~ 9,0 metros, a intervalos de 0,1 metros.
- **4.** Repita los pasos anteriores 2 y 3 hasta que haya ajustado todas las distancias según sus preferencias.

#### ■Acerca de la distancia de los altavoces

Cuando se disfruta de la reproducción de sonido surround multicanal con fuentes Dolby Digital y DTS, lo ideal sería que los altavoces central, surround, surround traseros y subwoofer estuvieran a la misma distancia de la posición de audición principal que los altavoces delanteros. Introduciendo la distancia entre la posición de adición y cada uno de los altavoces, los tiempos de retardo de los altavoces central, surround, surround traseros y subwoofer se ajustarán automáticamente para crear virtualmente el ambiente de audición ideal, como si los altavoces central, surround y subwoofer se encontraran situados en sus respectivas posiciones ideales.

#### Configuración del tono

- Podrá ajustar el tono (graves y agudos) según se desee.
- Las configuraciones con el\* son las predeterminados.

lacktriangle TONE ON\*/OFF TRE 0\*/-10 ~ +10 BASS 0\*/-10 ~ +10

• Pulse los botones CURSOR IZQUIERDO/DERECHO para ajustar el modo de tono, según se desee.

OFF: Para oír una fuente de programa sin el efecto de tono.

ON: Para ajustar el tono a su gusto.

#### ■Cuando TONE CONTROL esté en ON, para ajustar el tono (graves y agudos)

- 1) Pulse el botón OK para acceder al modo de ajuste de tono.
  - Se visualizará "TRE ~".
- 2 Pulse los botones CURSOR ARRIBA/ABAJO para seleccionar el modo de tono deseado.
- ③ Pulse los botones CURSOR IZQUIERDO/DERECHO para ajustar el tono seleccionado, según se desee.
  - Puede ajustar el nivel de tono dentro de un margen de -10 dB a +10 dB.
  - Por lo general recomendamos ajustar los graves y agudos a 0 dB (nivel plano).
  - Los ajustes a un volumen extremadamente alto pueden dañar sus altavoces.
  - Para completar el ajuste de tono, repita los pasos anteriores ② y ③.







# Operación del reproductor BD

# CONOCIMIENTOS PRELIMINARES SOBRE LOS DISCOS

#### Tipos de disco reproducibles

Esta unidad es compatible con los siguientes discos.

Tipo	Logotipo	Formato/modo reproducible
BD-ROM BD-RE/BD-R	Blu-ray Disc	BDMV, AVCHD
DVD-Video	VIDEO	DVD-Video
DVD-R	DVD R	DVD-Video, AVCHD
DVD-RW	DVD R W	DVD-Video, AVCHD
Audio CD	COMPACT DIGITAL AUDIO	CD de audio (CD-DA)
CD-R	DIGITAL AUDIO Recordable	CD de audio (CD-DA), MP3, WMA, JPEG, AVI, WMV
CD-RW	DIGITAL AUDIO REWritable	CD de audio (CD-DA), MP3, WMA, JPEG, AVI, WMV

- Se pueden reproducir solamente los discos BD-RE/-R, DVD-R/-RW y CD-R/-RW grabados en formato UDF o ISO9660.
- Esta unidad es compatible con BD-ROM versión 2.0, BD-RE versión 3.0 y BD-R versión 2.0.

#### ■Notas

- Los discos BD-RE/-R, DVD-R/-RW y CD-R/-RW no finalizados no se pueden reproducir.
- Algunos discos BD-RE de 8 cm/discos BD-R de 8 cm no se pueden reproducir en esta unidad.
- Cuando se reproduce un título BD-Java, la carga puede tardar más que un título normal, o algunas funciones pueden no ejecutarse lentamente.

#### ■ Discos que no se pueden reproducir

- No reproduzca discos no compatibles con esta unidad, cuyos tipos de discos, formatos y tipos de archivos no se incluyen en la lista anterior.
- Algunos discos BD-RE/BD-R, DVD-RW/DVD-R o CD-R/ CD-RW no se pueden reproducir debido a una finalización incompleta del disco, la calidad de grabación o la condición física del disco, las características del dispositivo de grabación, autorización del software, etc.
   Para obtener más información, consulte las instrucciones de funcionamiento suministradas con su dispositivo de grabación.

#### ■ Formato del sistema de color

 Esta unidad cumple con el sistema de color NTSC para EE.UU., Canadá, etc. o PAL para Europa, Australia, China, etc., según sea el país.

#### Código de región

 Los códigos de región que se asignaron a los discos para el reproductor Blu-ray Disc y los discos BD-ROM o DVD Video han sido asignados de acuerdo con la región de venta. Si los códigos de región no corresponden, no se realizará la reproducción del disco.

Blu-ray Disc Código de región	Área
Α	Norteamérica, Centroamérica, Sudamérica, Corea, Japón, Taiwán, Hong Kong y Sudeste Asiático
В	Europa, Groenlandia, Territorios franceses, Oriente Medio, África, Australia y Nueva Zelanda
С	India, China, Rusia, Asia Central y del Sur
A, B y C	Todas las áreas
Códigos regionales DVD	Área
1	Norteamérica
2	Europa, Japón, Oriente Medio, Egipto, Sudáfrica, Groenlandia
3	' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' '
	Sudáfrica, Groenlandia  Taiwan, Corea, Filipinas, Indonesia,

Ejemplos de discos reproducibles:

China

Todas las áreas

5

6

ALL

	EE.UU.	Europa
Discos BD		
Discos DVD		

África, Corea del Norte, Mongolia

24



#### Notas sobre derechos de autor

- El material audiovisual puede contener obras protegidas por los derechos de autor por lo que no pueden grabarse sin la autorización del propietario de tales derechos. Consulte las leyes pertinentes a su país.
- Este producto incorpora tecnología de protección de los derechos de autor y está protegido por patentes de EE.UU. y otros derechos de propiedad intelectual. El uso de esta tecnología de protección de los derechos de autor debe estar autorizado por Macrovision, y está destinada para su uso en el hogar y otros usos de visualización limitados, a no ser que sea autorizado por Macrovision. Se prohibe la ingeniería inversa o el desmontaje.

# SÍMBOLO SOBRE OPERACIÓN INVÁLIDA

- Si al pulsar un botón la unidad no acepta su operación, aparecerá en la pantalla del televisor.
   Ocasionalmente, las operaciones resultarán inaceptables, aunque no se visualice .
- ♦ Puede ocurrir una operación inválida si :
- Los códigos de región de la unidad son diferentes de la del disco y no es posible la reproducción.
- Funciona el control parental.
   (Para obtener más información, consulte
   "CONFIGURACIÓN DEL CONTROL PARENTAL" en la página 44.)
- Las operaciones y las funciones de BD/DVD Vídeo pueden diferir de las explicaciones en este manual y algunas operaciones podrían estar inhabilitadas debido a la configuración por el fabricante del disco.

# **ARCHIVOS REPRODUCIBLES**

- Es posible que no se reproduzcan los caracteres que no sean "A~Z", "a~z", "0~9", " ".
- Esta unidad es compatible con discos multisesión.
   Algunos discos multisesión pueden tardar un tiempo en cargarse o no poder cargarse en absoluto.

### ■Notas:

- Con algunos archivos, es posible que durante la reproducción no pueda utilizar ciertas funciones.
- También es posible que no pueda reproducir algunos archivos, aun cuando su extensión corresponda a la de un archivo reproducible con este reproductor.
- Los archivos protegidos por DRM (Digital Rights Management, o Gestión de derechos digitales) no se pueden reproducir.

# ■MP3 (".mp3")

- Frecuencia de muestreo: 44,1 kHz, 48 kHz,
- Velocidad de bit: Hasta 320 kbps.
- Se recomiendan archivos con una velocidad de bits constante. Los archivos con velocidad de bits variable (VBR) se pueden reproducir, pero el tiempo de reproducción podría visualizarse incorrectamente.
- La ID3 Tag no está disponible.
- MP3i y MP3 Pro no están disponibles.

#### ■ WMA (".wma")

- Frecuencia de muestreo: 44,1 kHz, 48 kHz,
- Velocidad de bit: Hasta 192 kbps.
- La WMA Tag no está disponible.

#### ■JPEG (".jpg", ".jpeg")

- Resolución máxima: 4.272 x 2.848 píxeles.
- Las imágenes en formato JPEG almacenadas en formato progresivo no se pueden reproducir.

#### ■AVI (".avi")

- Codec reproducible: Xvid
- Tamaño máximo de la imagen  $1920 \times 1080@30$  fps

#### ■ WMV (".wmv")

- Codec reproducible: WMV9
- Tamaño máximo de la imagen 1920 x 1080@30 fps

# CUIDADO Y MANIPULACIÓN DE LOS DISCOS



 Cuando manipule un disco, sosténgalo cuidadosamente por los bordes.



• No pegue papeles ni escriba nada sobre la superficie impresa.



 Elimine cuidadosamente las huellas de los dedos y el polvo adherido a la superficie con un paño suave.
 Limpie el disco en línea recta desde el centro hacia afuera.



- Siempre guarde los discos en sus estuches después de utilizarlos, para protegerlos contra el polvo y los arañazos.
- No utilice un disco agrietado, deformado, o reparado.
   Estos discos se rompen fácilmente y pueden causar serias lesiones personales o el mal funcionamiento del aparato.








#### ■Notas:

- Debido a que la temperatura en el interior de esta unidad es muy alta, en el caso de que no desee continuar con la reproducción, retire el disco para evitar su deformación.
- No exponga los discos a la luz directa del sol, alta humedad o altas temperaturas por un tiempo prolongado.
- Cuando coloque o retire un disco de la bandeja del disco, siempre asegúrese de que su lado impreso esté hacia arriba.





# **DEFINICIÓN DE TÉRMINOS**

# AVCHD (Advanced Video Codec High Definition o Códec de Vídeo Avanzado para Alta Definición)

El AVCHD es un formato de videocámara digital de alta definición (HD) para la grabación de alta definición en ciertos medios utilizando tecnologías códec de gran eficiencia.

 "AVCHD" and the "AVCHD" logo are trademarks of Panasonic Corporation and Sony Corporation.

#### **BDAV**

BDAV (Blu-ray Disc Audio/Visual, BD-AV) se refiere a uno de los formatos de aplicación utilizados para discos Blu-ray escribibles como BD-R, BD-RE, etc. BDAV es un formato de grabación equivalente a DVD-VR (modo VR) de las especificaciones DVD.

#### Aplicación BD-J

El formato BD-ROM es compatible con Java para funciones interactivas. "BD-J" ofrece a los proveedores de contenido funcionalidad casi ilimitada durante la creación de títulos BD-ROM interactivos.

 Java and all Java-based trademarks and logos are trademarks or registered trademarks of Sun Microsystems, Inc. in the U.S. and other countries.

#### **BD-LIVE**

Para discos Blu-ray compatibles con BD-LIVE hay una variedad de contenido interactivo disponible a través de Internet.

• "BD-LIVE" logo is trademark of Blu-ray Disc Association.

#### **BDMV**

BDMV (Blu-ray Disc Movie, BD-MV) se refiere a unos de los formatos de aplicación utilizados para BD-ROM que constituye una de las especificaciones de los discos Blu-ray. BDMV es un formato de grabación equivalente al DVD-Vídeo de la especificación DVD.

#### BD-R

Un BD-R (Blu-ray Disc Recordable) es un disco Blu-ray grabable, que puede escribirse una vez. Ya que el contenido puede grabarse y no puede ser sobrescrito, un BD-R puede utilizarse para archivar datos o para almacenar y distribuir material de vídeo.

#### **BD-RE**

Un BD-RE (Blu-ray Disc Rewritable) es un disco Blu-ray grabable y rescribible.

#### BD-ROM

Los BD-ROM (Blu-ray Disc Read-Only Memory) son discos producidos comercialmente. Además de películas y contenido de vídeo convencional, estos discos proporcionan funciones avanzadas como contenido interactivo, operaciones de menú utilizando menús emergentes, selección de visualización de subtítulos y presentaciones de diapositivas. Aunque un BD-ROM puede contener cualquier tipo de datos, la mayoría de los discos BD-ROM contienen películas en formato de alta definición para reproducción en reproductores de discos Blu-ray.

#### Disco Blu-ray (BD)

Un formato de disco desarrollado para grabación/ reproducción de vídeo de alta definición (HD) (para HDTV, etc.), y para almacenar grandes cantidades de datos. Un disco Blu-ray de capa única guarda hasta 25 GB, y un disco Blu-ray de capa doble guarda hasta 50 GB de datos.

• "Blu-ray Disc", "Blu-ray" and "Blu-ray Disc" logo are trademarks of Blu-ray Disc Association.

#### **BonusView**

Algunos discos BD-ROM tienen contenido adicional y otros datos que pueden descargarse en la memoria externa (almacenamiento local) para su disfrute.

• "BONUSVIEW" is trademark of Blu-ray Disc Association.

#### **Dolby Digital**

Un sistema de sonido desarrollado por Dolby Laboratories Inc. cuya salida de audio permite crear un efecto acústico similar al de una sala de cine, siempre que el producto esté conectado a un procesador Dolby Digital o amplificador.

#### **Dolby Digital Plus**

Un sistema de sonido desarrollado como una extensión al Dolby Digital. Esta tecnología de codificación de audio es compatible con sonido surround multicanal de 7,1 canales.

#### **Dolby TrueHD**

Dolby TrueHD es una tecnología de codificación sin pérdida compatible con hasta 8 canales de sonido surround multicanal para los discos ópticos de próxima generación. El sonido reproducido conserva fielmente, bit a bit, la fuente original.

 Manufactured under license from Dolby Laboratories.
 Dolby and the double-D symbol are trademarks of Dolby Laboratories.

#### DTS

Este es un sistema de sonido digital desarrollado por DTS, Inc. para salas de cine.

#### **DTS-HD High Resolution Audio**

DTS-HD High Resolution Audio es una nueva tecnología desarrollada para los formatos de discos ópticos de nueva generación para vídeos de alta definición.

#### DTS-HD Master Audio | Essential™

DTS-HD Master Audio Essential permite decodificar ciertos formatos DTS incluyendo flujos de DTS-HD Master Audio.

Manufactured under license under U.S. Patent #'s: 5,451,942; 5,956,674; 5,974,380; 5,978,762; 6,226,616; 6,487,535; 7,392,195; 7,272,567; 7,333,929; 7,212,872 & other U.S. and worldwide patents issued & pending. DTS and the Symbol are registered trademarks, & DTS-HD, DTS-HD Master Audio I Essential and the DTS logos are trademarks of DTS, Inc. Product includes software. © DTS, Inc. All Rights Reserved.

#### **DVD Vídeo**

Un formato de disco para guardar vídeos en MPEG-2 en un DVD, con menús interactivos, múltiples pistas de sonidos, subtítulos, ángulos de cámara y demás.

• ts a trademark of DVD format/Logo licensing Corporation.

#### DVD-R

Un DVD-R es un DVD grabable, que puede escribirse una vez.

#### DVD-RW

Un DVD-RW es un DVD grabable y rescribible. El DVD-R/-RW tiene dos formatos diferentes: formato VR y formato de Vídeo. Los discos DVD creados en formato Vídeo tienen el mismo formato que un DVD Vídeo, mientras que los discos creados en formato VR (Video Recording) permiten que el contenido sea programado o editado.







#### **HDMI**

HDMI (High Definition Multimedia Interface) es un nuevo formato de conexión compatible con vídeo y audio en una sola conexión digital.

La conexión HDMI transmite señales de vídeo, estándar o de alta definición sin comprimir, y señales de audio en multicanal a componentes AV como televisores equipados con HDMI, en forma digital sin degradación.

 HDMI, the HDMI logo and High-Definition Multimedia Interface are trademarks or registered trademarks of HDMI Licensing LLC.

#### Formato entrelazado

El formato entrelazado muestra cada otra línea de una imagen como un solo "campo" sencillo y es el método estándar para visualizar imágenes en televisión. El campo con número par muestra las líneas con números pares de una imagen, y el campo con número impar muestras las líneas con números impares de una imagen.

#### JPEG (Joint Photographic Experts Group)

JPEG o Grupo Conjunto de Expertos Fotográficos es un formato de compresión y almacenamiento de datos de imágenes fijas.

#### **Linear PCM**

PCM Lineal es un formato de grabación de señal utilizado para discos Audio CD y en algunos discos DVD y Blu-ray. El sonido de los discos Audio CD se graba a 44,1 kHz con 16 bits. (En discos de DVD vídeo el sonido se graba entre 48 kHz con 16 bits y 96 kHz con 24 bits y en discos BD vídeo entre 48 kHz con 16 bits y 192 kHz con 24 bits.)

#### MPEG-2

MPEG-2 (Moving Picture Experts Group phase 2) o Grupo de Expertos en Imágenes en Movimiento fase 2, es uno de los esquemas de compresión de datos de vídeo, el cual es adoptado por DVD vídeos y emisiones digitales en todo el mundo. Algunos discos Blu-ray también utilizan MPEG-2 con alta velocidad de bits.

#### MP3

MP3 es un formato de compresión de datos de audio, cuyo nombre representa MPEG-1 Audio Layer 3. Utilizando MP3, usted puede obtener una reducción de datos de aproximadamente 1:10.

 MPEG Layer-3 audio coding technology licensed from Fraunhofer IIS and Thomson.

#### Multiángulo

Esta es una característica de los discos DVD y BD vídeo. En algunos discos, la misma escena se toma desde diferentes ángulos, y éstos se almacenan en un solo disco para que usted pueda disfrutar de la reproducción desde cada ángulo.

#### Multiaudio

Esta es una característica de los discos DVD y BD vídeo. Esta función hace posible grabar diferentes pistas de audio para el mismo vídeo, para que usted pueda disfrutar aún más cambiando de audio.

#### Menú emergente

Un menú de operaciones mejoradas disponibles en discos BD vídeo. El menú emergente aparece cuando se pulsa **POPUP MENU** durante la reproducción, y puede operarse mientras la reproducción está en curso.

#### Formato progresivo

En comparación con el formato entrelazado que muestra de forma alterna cada otra línea de una imagen (campo) para crear un cuadro, el formato progresivo muestra toda la imagen de una vez como un solo cuadro. Esto significa que mientras que el formato entrelazado puede mostrar 30 cuadros/60 campos en un segundo, el formato progresivo puede mostrar 60 cuadros en un segundo. La calidad general de la imagen aumenta y las imágenes fijas, texto, y líneas horizontales se muestran con mayor nitidez.

#### Subtitulos

Son las líneas de texto que aparecen en la parte inferior de la pantalla las cuales traducen o transcriben el diálogo. Se graban en muchos discos DVD y BD vídeo.

#### WMA (Windows Media™ Audio)

WMA es un formato de compresión de datos de audio desarrollado por Microsoft Corporation. El tamaño de archivo WMA es menor que el de MP3.


#### WMV (Windows Media™ Video)

WMV es un formato de compresión de datos de vídeo desarrollado por Microsoft Corporation.

 Windows Media and the Windows logo are trademarks or registered trademarks of Microsoft Corporation in the United States and/or other countries.


#### Estructura de BD/DVD Vídeo

Los discos BD/DVD vídeo tiene típicamente uno o más títulos, que pueden subdividirse en carpetas.




#### **Audio CD**

Los discos Audio CD contienen pistas.



#### Estructura MP3/WMA/JPEG/AVI/WMV

En un disco MP3/WMA/JPEG/AVI/WMV, una carpeta puede ser parte de otra carpeta, creándose una jerarquía de carpetas. Si usted está familiarizado con la operación de un ordenador, podrá comprender fácilmente la estructura jerárquica de archivos/carpetas.









#### ■ Antes de iniciar la reproducción

- Primero ajuste esta unidad según el rendimiento óptimo deseado mediante los procedimientos de configuración del sistema. (Para obtener más información, consulte "Configuraciones del menú OSD" en la página 40.)
- Para fines explicativos, estas instrucciones describen los mensajes OSD (visualización en pantalla) que aparecen en inglés en el televisor.
- Los discos y archivos utilizables para cada operación/función se indican mediante los iconos:




VIDEO significa archivos AVI y WMV.

### **REPRODUCIR UN DISCO**



#### ■ Preparativos

- Encienda el televisor y seleccione la fuente de entrada de vídeo conectada a esta unidad.
- 1 Seleccione BD/DVD como fuente de entrada.



**2.** Abra la bandeja de disco para insertar un disco con el lado impreso hacia arriba.




- Asimismo puede insertar discos de 8 cm (3 pulgadas) en el círculo interior de la bandeja.
- Dependiendo de los tipos de disco, se puede tardar un tiempo en leer el disco cargado.
- A continuación, el menú principal aparecerá en la pantalla del televisor.

#### Ejemplo:




 Cuando se On (ajuste predeterminado) la Optical Disc AutoPlay, la reproducción se iniciará automáticamente. (Para obtener más información, consulte "Optical Disc AutoPlay" en la página 41.)
 En tal caso, ignore el paso 3. 3. Pulse los botones CURSOR ARRIBA/ABAJO para seleccionar el disco y, a continuación, pulse el botón OK. (Cuando la Optical Disc AutoPlay está Off.)



- Se iniciará la reproducción.
- En algunos discos, el menú se podrá visualizar en primer término.

# Para iniciar la reproducción desde el menú BD DVD-V AVCHD

 Para seleccionar el elemento deseado, pulse los botones CURSOR y luego el botón OK o pulse los botones NUMÉRICOS.

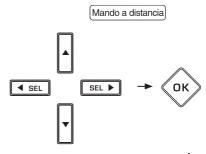

# ■ En el caso de utilizar los botones NUMÉRICOS en el mando a distancia

- Cuando seleccione "3":
  Cuando seleccione "10":
  1 → 0
  Cuando seleccione "21":
  2 → 1
- Se inicia la reproducción de la opción seleccionada.
- Cuando el elemento seleccionado contiene elementos secundarios, repita el paso anterior hasta que se seleccione el elemento deseado.
- Los contenidos del menú y el método de operación varían dependiendo del disco.







# Para detener la reproducción







Mando a distancia





- Cuando se pulsa el botón STOP (■) durante la reproducción de discos BD Video, DVD Video o AVCHD, el punto de detención del disco se almacena en la memoria. (Función RESUME: modo "Stop".)
- Vuelva a pulsar el botón REPRODUCCIÓN (/PAUSE) ("▷¶]" o "▶") para que la reproducción se reanude desde este punto. Al pulsar otra vez el botón de STOP (■), se cancelará la función REANUDACIÓN y se accederá al modo "FullStop".

#### ■Nota:

• En algunos discos BD Vídeo compatibles con las aplicaciones Java, la función RESUME no funcionará.

# Para poner la reproducción en pausa









Unidad principal

Mando a distancia







- La unidad entrará en el modo "Pause".
- Para volver al modo de reproducción normal, pulse el botón REPRODUCCIÓN (/PAUSE) ("▷[[]" o "▶").

#### Reproducción de avance de cuadros

BD DVD-V AVCHD

Mando a distancia



- Cada vez que se pulsa el botón STEP (III►), el disco avanza un cuadro.
- Para volver al modo de reproducción normal, pulse el botón REPRODUCCIÓN (/PAUSE) ("▷[[]" o "▶").

### Para saltar hacia adelante o atrás



• Durante la reproducción,



- Cada vez que pulsa el botón, se saltará un capítulo/
- Cuando se pulsa una vez el botón BACKWARD SKIP ( ◄◄) en un punto intermedio de un capítulo/pista, la reproducción vuelve al comienzo de ese capítulo/pista. Al volver a pulsar el botón, se saltará un capítulo/pista.

# Reproducción rápida BD DVD-V AVCHD CD









• Durante la reproducción, es posible reproducir el disco a distintas velocidades.



• Cada vez que pulse el botón, el disco avanza o retrocede rápidamente a velocidades de 7 pasos.

• Para volver a la reproducción normal, pulse el botón REPRODUCCIÓN (/PAUSE) ("▷[[]" o "▶").








# Visualización de la información del disco

• Durante la reproducción,

Mando a distancia

 La información del disco también se visualizará en la pantalla del televisor.

Ejemplo: Durante la reproducción de un CD

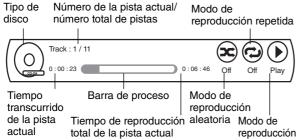


- Para desactivar la información, pulse este botón.
- La información del disco difiere dependiendo de los tipos de discos.

# Reproducción de la sección deseada del disco BD DVD-V AVCHD CD

1. Durante la reproducción, pulse el botón GO TO.

Mando a distancia

- El modo de búsqueda se visualizará en la pantalla del televisor durante varios segundos.
- Cada vez que pulse este botón, el modo de búsqueda cambia dependiendo de los tipos de discos, como se muestra a continuación:

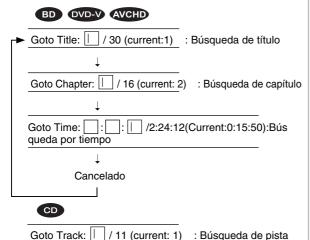

2. En el modo de búsqueda deseado, introduzca el número que desea reproducir pulsando los botones NUMÉRICOS.

■Cuando introduce un título, capítulo, número de pista

Ejemplos:		
Para "3" :	3	
Para "11" :	1	<b>→</b> 1

#### ■Cuando introduce el tiempo transcurrido

Puede reproducir un disco desde el punto deseado especificando el tiempo transcurrido desde el comienzo del título/disco actual.


Ejemplos: Para "3 min. 15 seg.": 3 → 1 → 5 Para "1 hora. 59 min. 35 seg.":
$\boxed{1 \rightarrow \boxed{5} \rightarrow \boxed{9} \rightarrow \boxed{3} \rightarrow \boxed{5}}$

#### ■ Para borrar los números introducidos

 Pulse los botones CURSOR IZQUIERDO/DERECHO para seleccionar el número que desea borrar y, a continuación, pulse el botón CLEAR.



• Se borrará el número seleccionado





 La reproducción se iniciará desde la sección seleccionada.

#### ■ Notas :

- Si el disco no contiene el número introducido por usted, la reproducción mediante búsqueda no funcionará.
- Dependiendo del disco, la reproducción mediante búsqueda no funcionará o podrá funcionar de manera diferente.







# Reproducción repetida



- Puede reproducir repetidamente el título, capítulo, disco o pista actual.
- · Durante la reproducción del capítulo/pista deseado, pulse el botón REPEAT.

Mando a distancia

REPEAT

CH V

· Cada vez que pulse este botón, el modo de repetición cambia dependiendo de los tipos de discos, como se muestra a continuación:



► Repeat Off: Modo de repetición desactivado (reproducción normal)

Repeat Title: Repetición de título

Repeat Chapter: Repetición de capítulo



Repeat Off: Modo de repetición desactivado (reproducción normal)

Repeat All: Repetición del disco entero

Repeat Track: Repetición de pista

#### ■Nota:

· En algunos discos BD Vídeo compatibles con las aplicaciones Java, la reproducción repetida no funcionará.

# Reproducción repetida de una sección específica BD DVD-V AVCHD CD

- Puede reproducir repetidamente una sección específica de un título o pista.
- Durante la reproducción al comienzo de la sección, pulse el botón REPEAT A-B.

Mando a distancia

A - B CH A

- "Repeat A-" se visualizará en la pantalla del televisor.
- 2. Al final de la sección, pulse otra vez el botón REPEAT A-B.
  - Aparecerá "Repeat A-B" y la sección comprendida entre los puntos A y B se reproducirá repetidamente.
  - Para volver a la reproducción normal pulse repetidamente el botón REPEAT A-B hasta que se visualice "Repeat Off".

#### ■Nota:

• En algunos discos BD Vídeo compatibles con las aplicaciones Java, la función REPEAT A-B no funcionará.

### Reproducción en orden aleatorio CD



- Podrá reproducir las pistas en orden aleatorio.
- Durante la reproducción, pulse el botón RANDOM.

Mando a distancia

**RANDOM** 

• Cada vez que pulse este botón, el modo aleatorio cambiará como se muestra a continuación:

Random Off: Modo aleatorio desactivado (reproducción normal)

Random On: Reproducción aleatoria Las pistas del disco se reproducen en orden aleatorio.

### Operaciones utilizando el menú de disco, el menú superior y el menú emergente

Numerosos discos BD vídeo y DVD vídeo contienen un menú de disco, un menú superior o un menú emergente que lo guiarán a través de las funciones disponibles en el disco.

#### ■Nota:


- Los contenidos de los menús y las correspondientes operaciones del menú pueden variar según los discos. (Para obtener mayor información, consulte el manual del
- ■Uso del menú de disco. BD DVD-V AVCHD
- 1. Durante la reproducción, pulse el menú de disco.

Mando a distancia DISC **MENU** 



- A continuación, se visualiza el menú de disco en la pantalla del televisor, si está incluido en el disco.
- 2. Pulse los botones CURSOR para seleccionar el elemento deseado y, a continuación, pulse el botón OK.

Mando a distancia

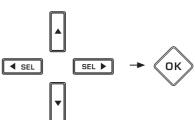

• Se reproduce el elemento seleccionado.





# ■Uso del menú superior. DVD-V AVCHD

1. Durante la reproducción, pulse el botón POPUP MENU.



- A continuación, se visualiza el menú superior en la pantalla del televisor, si está incluido en el disco.
- 2. Pulse los botones CURSOR para seleccionar el elemento deseado y, a continuación, pulse el botón OK.
  - Se reproduce el elemento seleccionado.

#### ■Uso del menú emergente. BD



- Esta es una característica especial disponible para algunos discos BD vídeo. Cuando usted pulsa el botó POPUP, aparecerá un menú emergente en la pantalla del televisor mientras se están reproduciendo los contenidos.
- 1. Durante la reproducción, pulse el botón POPUP MENU.
  - El menú emergente se visualiza si está incluido en el
- 2. Pulse los botones CURSOR para seleccionar el elemento deseado y, a continuación, pulse el botón OK.
  - Se reproduce el elemento seleccionado.

# 3. Pulse el botón POPUP para salir.

• En algunos discos, el menú emergente desaparecerá automáticamente.

#### Cambio de la pista sonora






En los discos que tienen grabados múltiples flujos de audio, los flujos de audio se pueden cambiar durante la reproducción. Asimismo, utilice este procedimiento para cambiar el audio secundario para los discos BD vídeo que tienen grabado audio secundario.

- Es posible cambiar el idioma de audio a un idioma diferente del seleccionado en las configuraciones del menú OSD. (Para obtener más información, consulte "CONFIGURACIÓN DEL IDIOMA" en la página 43.)
- 1 Durante la reproducción, pulse el botón AUDIO.



• La información del flujo de audio se visualizará durante varios segundos.

Ejemplo: Discos BD Vídeos con audio secundario grabado. Flujo de audio actual/número total de flujos de audio grabados



Audio (primario)

Audio secundario: Seleccionable sólo para discos BD Vídeos con audio secundario grabado.

2. Pulse el botón de CURSOR DERECHO.



- Luego se visualizará el menú de flujo de audio.
- Para cambiar el audio secundario, pulse los botones CURSOR ARRIBA/ABAJO para seleccionar el PIP Audio y, a continuación, pulse el botón CURSOR DERECHO.
- 3. Pulse los botones CURSOR ARRIBA/ABAJO para seleccionar el flujo de audio deseado y, a continuación, pulse el botón OK.
  - Se cambiará el flujo de audio seleccionado.

#### ■ Nota:

• Cuando se cambien todos los flujos de audio primario y secundario, se mezclan y escuchan en conjunto. Si esto resulta confuso, ajuste la opción PIP Audio a Off para desactivar el flujo de audio secundario.







#### Cambio de los subtítulos BD DVD-V AVCHD







En los discos que tienen grabados múltiples subtítulos, éstos se pueden cambiar durante la reproducción. Asimismo, utilice este procedimiento para cambiar el subtítulo secundario para los discos BD vídeo que tienen grabados subtítulos secundarios.


- Es posible cambiar el idioma del subtítulo a un idioma diferente del seleccionado en las configuraciones del menú OSD. (Para obtener más información, consulte "CONFIGURACIÓN DEL IDIOMA" en la página 43.)
- 1. Durante la reproducción, pulse el botón SUBTITLE.

Mando a distancia

SUBTITLE

• La información del subtítulo se visualizará durante varios segundos.

Ejemplo: Discos BD Vídeos con subtítulos secundarios grabados. Subtítulo actual/número total de subtítulos grabados



Subtítulo secundario: Seleccionable sólo para discos BD Vídeos con subtítulos secundarios Subtítulo (primario) grabados.

#### 2. Pulse el botón de CURSOR DERECHO.

- Se visualizará el menú de subtítulos.
- · Para cambiar el subtítulo secundario, pulse los botones CURSOR ARRIBA/ABAJO para seleccionar el subtítulo PIP y, a continuación, pulse el botón CURSOR DERECHO.
- 3. Pulse los botones CURSOR ARRIBA/ABAJO para seleccionar el subtítulo deseado y, a continuación, pulse el botón OK.
  - Se visualizará el subtítulo seleccionado.
  - Para desactivar el subtítulo, seleccione la opción Off.

#### ■Nota:


• Cuando se cambien todos los subtítulos primario y secundarios, se visualizarán ambos en la pantalla del televisor. Si esto resulta confuso, ajuste uno de los dos subtítulos a Off.

# Cambio de los ángulos de la cámara



• En los discos que tienen grabados múltiples ángulos, los ángulos se pueden cambiar durante la reproducción.

- El ángulo de la cámara se puede cambiar solamente en la escena capturada simultáneamente desde múltiples ángulos de la cámara.
- 1. Pulse el botón ANGLE durante la reproducción de la escena grabada desde múltiples ángulos de la



- La información del ángulo se visualizará durante varios segundos.
- 2. Pulse el botón de CURSOR DERECHO.
  - Luego se visualizará el menú de ángulos.
- 3. Pulse los botones CURSOR ARRIBA/ABAJO para seleccionar el ángulo deseado y, a continuación, pulse el botón OK.
  - Aparecerá la escena grabada desde el ángulo seleccionado.







#### DISFRUTAR DE BONUSVIEW O BD-LIVE BD



Esta unidad es compatible con funciones adicionales de BD Video, BONUSVIEW (BD-ROM Profile 2.0) y BD-LIVE. Para los discos BD Vídeo compatibles con BONUSVIEW, se encuentran disponibles las funciones Imagen en Imagen y Paquete Virtual.

En los discos compatibles con BD-LIVE, podrá disfrutar de diversas funciones a través de Internet además de las funciones BONUSVIEW.

Los datos de Paquete Virtual/BD-LIVE se guardan en el medio de almacenamiento local (dispositivo de memoria USB conectado a esta unidad).

Para disfrutar de estas funciones, conecte, al conector USB, un dispositivo de memoria USB (mínimo 1 GB de capacidad (se recomienda 2 GB o más)) compatibles con FAT 32 y USB 2.0 de alta velocidad (480 Mbit/s). (Para obtener más información, consulte "CONECTOR USB" en la página 10.)


- Si hay espacio de almacenamiento insuficiente, los datos no serán copiados/bajados. Borre los contenidos que no necesite o utilice un dispositivo de memoria USB nuevo.
- Si se utiliza un dispositivo de memoria USB que contiene otros datos (grabados previamente), es posible que el vídeo y el audio no se reproduzcan correctamente.
- Si el dispositivo de memoria USB se desconecta de esta unidad durante la reproducción de contenidos de Paquete Virtual/BD-LIVE, se interrumpirá la reproducción del disco.
- Puede requerirse algún tiempo para que se carguen (lectura/escritura) los datos.

- Es posible que no se puedan utilizar funciones BD-LIVE si no hay espacio suficiente en el dispositivo de memoria USB. En este caso, consulte "Erase Blu-ray Storage?" en la página 41 para borrar el contenido de Paquete Virtual y el contenido de BD-LIVE en el dispositivo de memoria USB.
- No se garantiza el funcionamiento de todos los dispositivos de memoria USB.
- No utilice un cable de extensión USB cuando conecte un dispositivo de memoria USB al conector USB.

# Reproducción de vídeo secundario (Imagen en Imagen)

El disco BD Vídeo que incluye audio y vídeo secundario compatible con Imagen en Imagen puede reproducirse con audio y vídeo secundario simultáneamente, como un vídeo pequeño en la esquina.

- Para escuchar audio secundario o visualizar el subtítulo secundario, consulte "Cambio de la pista sonora" en la página 32 o "Cambio de los subtítulos" en la página 33. ■Nota:
- El vídeo secundario puede llamarse solamente en la escena que contiene vídeo secundario. (Para obtener más información sobre la función PIP de su disco, consulte el manual del disco.)
- $oldsymbol{1}$  Pulse el botón PIP durante la reproducción de la escena que contiene vídeo secundario.



• El menú de configuración PIP se visualiza durante varios segundos en la pantalla del televisor.


2. Pulse los botones CURSOR DERECHO para acceder al menú del modo PIP.

Mando a distancia





- 3. Pulse los botones CURSOR ARRIBA/ABAJO para seleccionar el vídeo secundario y, a continuación, pulse el botón OK.
  - · Se visualizará el vídeo secundario.

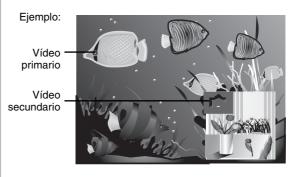

#### Paquete virtual

Para discos BD Vídeo compatibles con Paquete virtual, los contenidos se copian de los discos o Internet al medio de almacenamiento local. Se copian automáticamente en el medio de almacenamiento local antes de la reproducción. Puede disfrutar de diversas funciones adicionales incluyendo vídeo secundario, audio secundario, subtítulos, tráilers de películas, etc.

 Los métodos de reproducción varían dependiendo del disco. (Para obtener más información, consulte el manual del disco).

### **BD-LIVE**

En esta unidad, y con sólo conectarse a Internet, los discos BD compatibles con BD-LIVE le permitirán disfrutar de una variedad de contenidos con funciones interactivas. Puede disfrutar bajando extraordinarias prestaciones como tráilers de nuevas películas al dispositivo de memoria USB, juegos interactivos BD-J compatibles con comunicación, etc.

• Las funciones disponibles difieren dependiendo del disco.

#### ■Notas:

- Con respecto al método de reproducción de contenidos BD-LIVE, etc., ejecute las operaciones de acuerdo con las instrucciones en el manual del disco BD.
- Para disfrutar de funciones BD-LIVE, ejecute la conexión a Internet de banda ancha y los ajustes de comunicación. (Para obtener más información, consulte "CONEXIÓN A LA RED" en la página 9 y "CONFIGURACIÓN DE LA RED" en
- Con respecto a la configuración para restringir el acceso a los contenidos BD-LIVE, consulte "BD-Live Internet Access" en la página 41.)




#### **REPRODUCIR ARCHIVOS**




- Puede reproducir archivos de música tales como MP3 y WMA, archivos de imágenes como JPEG y archivos de vídeo como AVI y WMV grabados en un CD-R/-RW o un dispositivo de memoria USB.
- **1.** En el modo de parada, cargue un disco o inserte una memoria USB en el conector USB.
  - Los símbolos de archivos de música y de imagen, etc., se visualizan en el menú principal.

Ejemplo: Cuando se inserta una memoria USB

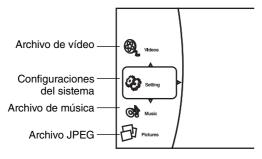

2- Pulse los botones CURSOR ARRIBA/ABAJO para seleccionar el tipo de archivo que se va a reproducir y, a continuación, pulse el botón CURSOR DERECHO.

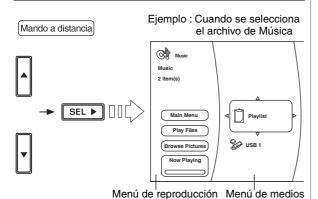

 Se visualizará el menú de reproducción del tipo de archivo seleccionado.

- **3.** Pulse los botones CURSOR para seleccionar el medio deseado en el menú de medios y, a continuación, pulse el botón CURSOR DERECHO.
  - Se visualizan la carpeta y los archivos grabados en el medio seleccionado.

#### ■ Notas :

- Aunque el disco CD-R/CD-RW o el dispositivo de memoria USB contenga una mezcla de archivos de música, imagen y vídeo, sólo podrá realizar la búsqueda del tipo de archivo seleccionado (música, imagen o vídeo).
- Esta unidad no es compatible con la función de subtítulos para archivos de vídeo.

- 4. Seleccione el archivo deseado con los botones de CURSOR y, a continuación pulse el botón OK o el botón CURSOR DERECHO.
  - Se visualizará el cuadro de diálogo correspondiente, dependiendo de si la Lista de reproducción se selecciona o no como medio, de la siguiente manera.
- Cuando se seleccione la lista de reproducción
- Cuando seleccione el disco óptico o USB 1





#### ■Nota:

- No podrá seleccionar "Play (File)" cuando se ha seleccionado JPEG como el tipo de archivo a reproducir.
- 5- Pulse los botones CURSOR ARRIBA/ABAJO para seleccionar el elemento deseado en el cuadro de diálogo y, a continuación, pulse el botón OK.

#### ■ Cuando seleccione "Remove from Playlist"

- El archivo seleccionado se elimina de la lista de reproducción.
- Repita los pasos anteriores 4 y 5 hasta que se eliminen los otros archivos.

#### ■Cuando seleccione "Add To Playlist"

- El archivo seleccionado se añade a la lista de reproducción.
- Répita los pasos anteriores 4 y 5 hasta que se añadan los otros archivos.

#### ■Nota:

 Cuando se descargue un disco o se desconecte la memoria USB, se eliminarán todos los archivos de la lista de reproducción.

#### ■Cuando seleccione "Play (File)"

 Se reproducirá sólo el archivo seleccionado (y la información del archivo se visualizará en la pantalla del televisor cuando se reproduce un archivo de música).

Ejemplo: Cuando se reproduce un archivo de música



#### ■ Nota :

 Para reproducir archivos JPEG, seleccione "Play Files" en el menú de reproducción.

Español

4/7/11 9:41:24 AM



# Selección de una opción en el menú de reproducción MP3 WMA JPEG VIDEO

 Los elementos listados en el menú de reproducción pueden variar dependiendo del estado de funcionamiento y del medio seleccionado, etc.

#### ■ Nota:

- Durante la reproducción del archivo, pulse el botón STOP (I) (o el botón HOME MENU) para visualizar el menú de reproducción, etc.
- En el modo parada, pulse los botones CURSOR ARRIBA/ ABAJO para seleccionar un elemento en el menú de reproducción y, a continuación, pulse el botón OK.

#### ■ Cuando seleccione el "Main Menu"

• Se volverá al menú principal.

#### ■ Cuando seleccione "Play Files"

 Pulse los botones CURSOR ARRIBA/ABAJO para seleccionar un modo de reproducción en el menú de reproducción y, a continuación, pulse el botón OK. La reproducción se iniciará de acuerdo con el modo de reproducción seleccionado.

#### ■ Notas:

- Cuando se reproducen archivos JPEG, los archivos se visualizarán a los intervalos especificados por usted.
- El modo de reproducción seleccionado puede variar dependiendo del estado de funcionamiento y del medio seleccionado, etc.

# ■ Cuando seleccione "Browse Pictures" o "Browse Music"

 El archivo JPEG o el archivo de música se cambiará según el tipo de archivo a reproducir.

#### ■ Cuando seleccione "Add all to playlist"

• Todos los archivos se añaden a la lista de reproducción.

#### ■ Cuando seleccione "Remove all from playlist"

• Todos los archivos se eliminan de la lista de reproducción.

#### ■ Para seleccionar la "Previous folder"

 Cada vez que se seleccione este elemento, se volverá a la carpeta previa o al menú previo.

### ■Cuando seleccione "Now Playing"

Español

 Se visualizará el estado de reproducción de los archivos de música

#### Para detener la reproducción

MP3 WMA JPEG VIDEO

Unidad principal

Mando a distancia

0



 Se interrumpirá la reproducción y se visualizará el modo de reproducción, etc.

### Para poner la reproducción en pausa

MP3 WMA JPEG VIDEO

Unidad principal

Mando a distancia

 $\triangleright$ 00

0



- La unidad entrará en el modo "Pause".
- Para volver al modo de reproducción normal, pulse el botón REPRODUCCIÓN (/PAUSE) ("▷ []]" o "▶").







#### Reproducción de avance de cuadros VIDEO





- Cada vez que se pulsa el botón STEP (III►), el archivo de vídeo avanza por cuadros.
- · Para volver a la reproducción normal, pulse el botón REPRODUCCIÓN (/PAUSE) ("▷[[]" o "▶").

### Para saltar hacia adelante o atrás



Durante la reproducción,



- · Cada vez que pulsa el botón, se saltará un archivo.
- Cuando se pulsa una vez el botón BACKWARD SKIP ( ◄<) en un punto intermedio de un archivo MP3/WMA/VIDEO, la reproducción volverá al comienzo de ese archivo. Al volver a pulsar el botón, se saltará un

#### Reproducción rápida







• Durante la reproducción, podrá reproducir archivos a distintas velocidades dependiendo del tipo de archivo, como se indica a continuación:





· Cada vez que pulse el botón, el archivo avanza o retrocede rápidamente a velocidades de 7 pasos.

Fast 
$$x2 \rightarrow x4 \rightarrow x8 \rightarrow x16 \rightarrow x32 \rightarrow x64 \rightarrow x128$$

· Para volver a la reproducción normal, pulse el botón REPRODUCCIÓN (/PAUSE) ("▷∭" o "▶").



• Cada vez que se pulsa el botón FORWARD SEARCH (►►), el intervalo de tiempo se va reduciendo de la siguiente manera:

5 segundos → 2 → 1 → Sin retardo =

#### Visualización de la información del archivo




• Durante la reproducción,



• La información del archivo se visualiza en la pantalla del televisor.

Ejemplo: Durante la reproducción del archivo de vídeo.

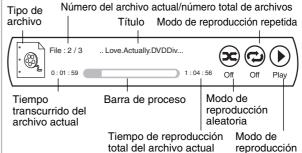

- Para desactivar la información, pulse este botón.
- La información del archivo difiere dependiendo de los tipos de archivos.
- Durante la reproducción de archivos de música, la información del archivo continúa visualizándose sin que se pulse este botón.

#### Reproducción de la sección deseada del archivo MP3 WMA VIDEO

1 - Durante la reproducción, pulse el botón GO TO.



- El modo de búsqueda se visualizará en la pantalla del televisor durante varios segundos.
- · Cada vez que pulse este botón, el modo de búsqueda cambiará como se muestra a continuación:

Goto File : / 81 (c	urrent: 1)	: Búsqueda de archivo
<b>\(\frac{1}{2}\)</b>		
Goto Time : : : : : : : : : : : : : : : : : : :	/0:02:29	(Current:0:00:39): Búsqueda

2. En el modo de búsqueda deseado, introduzca el número que desea reproducir pulsando los botones NUMÉRICOS.

#### ■ Cuando introduce un número de archivo

Ejemplos: Para "3" : Para "11" : 1 → 1

Continúa




#### ■Cuando introduzca el tiempo transcurrido

Puede reproducir desde el punto deseado especificando el tiempo transcurrido desde el comienzo del archivo actual. Eiemplos:

Para "3 min, 15 seg.": 3 → 1 → 5

Para "1 hora. 59 min. 35 seg.":



#### ■ Cuando borre el número introducido

 Pulse los botones CURSOR IZQUIERDO/DERECHO para seleccionar el número que desea borrar y, a continuación, pulse el botón CLEAR.



3. Pulse el botón OK.





• La reproducción se iniciará desde la sección seleccionada.

#### ■ Notas :

- Si el medio no contiene el número introducido por usted, la reproducción mediante búsqueda no funcionará.
- Dependiendo de los archivos, la reproducción mediante búsqueda no funcionará o podrá funcionar de manera diferente.

#### Reproducción repetida MP3 WMA JPEG VIDEO

- Puede reproducir repetidamente el archivo actual o todos los archivos.
- Durante la reproducción del archivo deseado, pulse el botón REPEAT.



CH V

 Cada vez que pulse este botón, el modo de repetición cambia dependiendo de los tipos de archivos, como se muestra a continuación:



Repeat Off : Modo de repetición desactivado (reproducción normal)

Repeat All : Repetición de todos los archivos

Repeat File: Repetición del archivo

#### **JPEG**

Repeat Off : Modo de repetición desactivado (reproducción normal)

 $\updownarrow$ 

Repeat All : Repetición de todos los archivos

## Español

#### Reproducción en orden aleatorio

### MP3 WMA VIDEO

- Podrá reproducir los archivos en orden aleatorio.
- Durante la reproducción, pulse el botón RANDOM.



 Cada vez que pulse este botón, el modo aleatorio cambiará como se muestra a continuación:

Random Off : Modo aleatorio desactivado (reproducción normal)


**1** 

Random On: Reproducción aleatoria

Los archivos se reproducen en orden aleatorio.

## Para cambiar el efecto en la visualización de imágenes

- Los archivos JPEG se visualizan según las opciones seleccionadas para la presentación de diapositivas.
- Durante la reproducción, pulse el botón POPUP MENU.



- El menú de presentación de diapositivas se visualizará durante varios segundos.
- 2. Pulse los botones CURSOR ARRIBA/ABAJO para seleccionar el elemento deseado y, a continuación, pulse el botón CURSOR DERECHO.
  - Luego se visualizará el menú del elemento seleccionado.
- **3.** Pulse los botones CURSOR ARRIBA/ABAJO para seleccionar la opción deseada y, a continuación, pulse el botón OK.

#### Cuando seleccione los efectos de presentación de diapositivas

 Puede seleccionar entre los siguientes modos de visualización:

None ↔ Horizontal Scroll ↔ Fade ↔ Shutter ←

#### ■ Cuando seleccione el retardo de la presentación de diapositivas

 Puede seleccionar entre los siguientes intervalos de tiempo para visualizar los archivos JPEG, de la siguiente manera:

ightharpoonup 5 segundos  $\leftrightarrow$  2  $\leftrightarrow$  1  $\leftrightarrow$  Sin retardo  $\leftrightarrow$  10  $\leftrightarrow$  15  $\leftrightarrow$  30  $\blacktriangleleft$ 



## Reproducción simultánea de archivos de música y archivos JPEG MP3 WMA JPEG

- Durante la reproducción de los archivos de música, pulse el botón OK.
  - Se visualizará el menú de reproducción, etc.
- **2.** En el menú de reproducción, pulse los botones CURSOR ARRIBA/ABAJO para seleccionar "Browse Pictures" y, a continuación, pulse el botón OK.
  - Podrá realizar la búsqueda de los archivos JPEG que se deseen reproducir.
- **3.** Seleccione los archivos JPEG que desee reproducir y el modo de reproducción deseado.
  - Podrá ver los archivos JPEG mientras escucha los archivos de música.
  - Mientras reproduce tanto archivos de música como archivos JPEG, los controles de reproducción son efectivos sólo para los archivos JPEG.

#### ■ Para controlar los archivos de música

- 1.Pulse el botón STOP (■) para detener la reproducción de los archivos JPEG.
  - Se visualizará el menú de reproducción, etc.
- 2.Pulse los botones CURSOR ARRIBA/ABAJO para seleccionar "Now Playing" en el menú de reproducción y, a continuación, pulse el botón OK.
  - Se visualizará la información del archivo de música y usted podrá controlar los archivos de música.








## Configuraciones del menú OSD

- El menú OSD (Visualización en pantalla) permite realizar diversos ajustes audio/visuales.
- 1. En el modo parada, pulse los botones CURSOR ARRIBA/ABAJO para seleccionar "Setting" en el menú principal y, a continuación, pulse el botón CURSOR DERECHO.

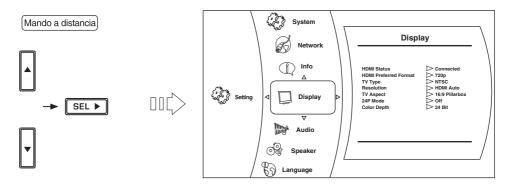

- Durante la reproducción de BD Vídeo, DVD Vídeo o disco CD, si se pulsa el botón STOP (■) o el botón HOME MENU, se visualizará el menú principal.
- Durante la reproducción de archivos de música, JPEG o de vídeo, si se pulsa el botón HOME MENU, se visualizará el menú previo y, si se vuelve a pulsar el botón HOME MENU, se visualizará el menú principal.
- 2- Pulse los botones CURSOR ARRIBA/ABAJO para seleccionar la categoría de configuración deseada y, a continuación, pulse el botón CURSOR DERECHO.
  - Puede seleccionar entre las siguientes categorías de configuración:

System: Consulte "CONFIGURACIÓN DEL SISTEMA" en la página 41.

Network : Consulte "CONFIGURACIÓN DE LA RED" en la página 45.

Info : Puede verificar la información del sistema en esta unidad.

Display : Consulte "CONFIGURACIÓN DE LA PANTALLA" en la página 42.

Audio: Consulte "CONFIGURACIÓN DEL AUDIO" en la página 43.

Language: Consulte "CONFIGURACIÓN DEL IDIOMA" en la página 43.

Parental: Consulte "CONFIGURACIÓN DEL CONTROL PARENTAL" en la página 44.

Speaker: Consulte "CONFIGURACIÓN DE LOS ALTAVOCES" en la página 46.

#### ■Nota:

- En virtud de la diferencia en los procesos de configuración para el control Parental y de Network, siga los correspondientes procedimientos.
- **3.** Pulse los botones CURSOR ARRIBA/ABAJO para seleccionar el elemento de ajuste deseado y, a continuación, pulse el botón CURSOR DERECHO.
  - Se visualizará el menú de opciones del elemento seleccionado.
- **4.** Pulse los botones CURSOR ARRIBA/ABAJO para seleccionar la opción deseada y, a continuación, pulse el botón OK para confirmar su selección.
  - Se visualizará la pantalla previa.
  - Para volver a la pantalla previa, pulse el botón CURSOR IZQUIERDO o el botón RETURN.











#### **CONFIGURACIÓN DEL SISTEMA**

- Para obtener información sobre cómo seleccionar los elementos y opciones de ajuste, consulte "Configuraciones del menú OSD" en la página 40.
- Las configuraciones con el\* son las predeterminados.

Opciones de ajuste	Opciones
Optical Disc AutoPlay Defina si desea o no reproducir automáticamente un disco al insertarlo o al encender la alimentación con el disco cargado.	On*: La reproducción se inicia automáticamente. Off: Desactiva la reproducción automática.
BD-Live Internet Access Defina la restricción del acceso a los contenidos de BD-LIVE	Limit Access: Permite que sólo los discos BD con certificación de propietario tengan acceso a los contenidos del sitio web de BD-LIVE. Always Allow Access*: Permite que todos los discos BD-LIVE tengan acceso a los contenidos de los sitios web BD-LIVE. Prohibit Access: Prohíbe el acceso de todos los discos BD-LIVE a los contenidos de los sitios web BD-LIVE.  Inotas: Las funciones disponibles difieren dependiendo del disco. Con respecto al método de reproducción de contenidos BD-LIVE, etc., ejecute las operaciones de acuerdo con las instrucciones en el manual del disco BD-LIVE. Para disfrutar de funciones BD-LIVE, ejecute la conexión a Internet de banda ancha y los ajustes de comunicación. (Para obtener más información, consulte "CONEXIÓN A LA RED" en la página 9 y "CONFIGURACIÓN DE LA RED" en la página 45).
BD-Live Storage (USB) Los contenidos de BD-LIVE se almacenan en un dispositivo de memoria USB.	USB1 (~ GB Free) Visualiza la capacidad de memoria almacenable.
Screen Saver Duration Define el período de tiempo para que se active la función del salvapantallas. La pantalla del TV puede quemarse si se visualiza una imagen estática durante mucho tiempo en el modo de parada, etc. Para evitarlo, la unidad activa automáticamente la función del salvapantallas si se muestra una imagen estática durante el lapso de tiempo especificado por usted.	Off: Desactiva la función del salvapantallas. 5*/10/20/30 Minutes Activa la función del salvapantallas si se visualiza una imagen estática durante el lapso de tiempo especificado por usted.  Nota:  Para desactivar la función del salvapantallas, pulse cualquier botón.
Borre los contenidos del Paquete Virtual y de BD-LIVE guardados en el almacenamiento de memoria USB.  Reset Settings Restablece todos los ajustes a los valores predeterminados de fábrica, excepto los	1.Realice los pasos 1~3 del procedimiento de "Configuraciones del menú OSD" en la página 40 para seleccionar "Erase Blu-ray Storage?" o "Reset Settings" en el menú del sistema.  2.Pulse el botón OK. Se visualizará la ventana de diálogo.  3.Pulse los botones CURSOR IZQUIERDO/DERECHO para seleccionar "OK" y, a continuación, pulse el botón OK.





ajustes Parentales, etc.



#### **CONFIGURACIÓN DE LA PANTALLA**

- Para obtener información sobre cómo seleccionar los elementos y opciones de ajuste, consulte "Configuraciones del menú OSD" en la página 40.

  • Las configuraciones con el\* son las predeterminados.

Opciones de ajuste	Opciones
TV Type  Define el formato de la señal de vídeo de acuerdo con el de su televisor y disco.	NTSC: Se selecciona cuando el formato de la señal de vídeo de su televisor y de los discos es del sistema de color NTSC para EE.UU., Canadá, etc. PAL*: Se selecciona cuando el formato de la señal de vídeo es del sistema de color PAL para Europa, Australia, China, etc.  Nota:  Si el sistema de color de esta unidad no coincide con la de su televisor y los discos, es posible que la imagen resulte algo difícil de ver o que su calidad sea deficiente. Sólo en este caso, cambie el formato de la señal de vídeo a otro formato.
Resolution Define la resolución de la señal de vídeo de Componente y HDMI	HDMI Auto*: La resolución de vídeo HDMI se seleccionará automáticamente dependiendo del televisor compatible con HDMI.  1080p: Emite 1080 líneas de vídeo progresivo. 1080i: Emite 1080 líneas de vídeo entrelazado. 720p: Emite 720 líneas de vídeo progresivo. 480p: Emite 480 líneas (NTSC) (o 576 líneas (PAL)) de vídeo progresivo. 480i: Emite 480 líneas (NTSC) (o 576 líneas (PAL)) de vídeo entrelazado.  • Para obtener más información sobre las configuraciones de Resolución, consulte "Resolución de salida de vídeo" en la página 6.
TV Aspect Define el tamaño de la imagen de acuerdo con la relación de aspecto de su televisor.	16:9 Wide*: Se selecciona cuando se conecta un televisor de pantalla ancha. Los discos grabados en formato de pantalla ancha se reproducen cubriendo toda la pantalla del televisor. 16:9 Pillarbox: Cuando se reproducen imágenes 4:3, se visualizarán en el centro de la pantalla de 16:9 con una relación de aspecto de 4:3. 4:3 Letterbox: Se selecciona para reproducir discos grabados en formato de pantalla ancha en un televisor de 4:3 en el modo buzón (barras negras en las partes superior e inferior).
24P Mode Define si las señales de vídeo de 1080/24p se emitirán por HDMI OUT cuando se reproduzcan materiales basados en películas (24 cuadros) en discos BD.	On: Se selecciona para que las señales de vídeo de 1080/24p se emitan por HDMI OUT cuando se reproduzcan materiales basados en películas (24 cuadros). Off*: Se selecciona para reproducir materiales distintos a los basados en película (24 cuadros).  Notas: Las señales de vídeo de 1080/24p no se pueden emitir por otras salidas de vídeo OUT que no sea HDMI OUT. La emisión de las señales de vídeo de 1080/24p es posible cuando se satisfacen las siguientes condiciones. HDMI OUT se conecta a un televisor compatible con señales de vídeo de 1080/24p. La resolución se ajusta a HDMI Auto o 1080p.
Color Depth  Define si desea que la señal de vídeo HDMI se genere o no con efecto de profundidad de color.	36 Bit :  Se selecciona para que la señal de vídeo HDMI se emita con 36 bits de profundidad de color en un televisor compatible con 36 bits de profundidad de color HDMI.  30 Bit :  Se selecciona para que la señal de vídeo HDMI se emita con 30 bits de profundidad de color.  24 Bit* :  Se selecciona para que la señal de vídeo HDMI se emita sin profundidad de color en un televisor que no es compatible con profundidad de color HDMI.  ■ Notas :  • Para obtener más información sobre la profundidad de color HDMI compatible con el televisor, consulte el manual de instrucciones del televisor.  • Si el ajuste de profundidad de color no coincide con el de su televisor, la imagen podría parpadear o visualizarse de manera anormal. En este caso, primero realice la conexión de vídeo (compuesto) entre esta unidad y el televisor, y seleccione VIDEO (compuesto) como fuente de entrada en el televisor para visualizar el menú de configuración y ajustar correctamente la profundidad de color.





BDR-A7\_ES\_CS3.indb 42



#### **CONFIGURACIÓN DEL AUDIO**

- Para obtener información sobre cómo seleccionar los elementos y opciones de ajuste, consulte "Configuraciones del menú OSD" en la página 40.
- Las configuraciones con el\* son las predeterminados.

Opciones de ajuste	Opciones
HDMI Output Define si desea que las señales de audio digitales se emitan o no desde HDMI OUT.	On (Auto): Para convertir automáticamente las señales de audio digitales al formato de señal admisible para el televisor y para emitirlas por HDMI OUT, lo cual significa que estas señales se van a escuchar a través de los altavoces de su televisor (no por los altavoces conectados a esta unidad.) Off* Speaker*: Para que las señales de audio digitales no se emitan por HDMI OUT, es decir que estas señales se van a escuchar a través de los altavoces conectados a esta unidad.  Notas:  Cuando se reproduzca un CD de Audio grabado en DTS-ES o Dolby Digital EX, es posible que no se escuche el sonido. Cuando se ajusta la salida HDMI a On (Auto), algunos botones relacionados
	con el control de volumen, etc., no funcionarán, y parpadeará "HDMI ONLY".
Dynamic Range Control Define si desea comprimir el rango dinámico entre los sonidos más fuertes y más suaves cuando se reproduce Dolby Digital, Dolby Digital Plus o Dolby TrueHD audio.	On: Activa la compresión del rango dinámico para escuchar fácilmente los sonidos graves. Off*: Se desactiva. Auto: Cuando reproduce audio en formato Dolby TrueHD, el rango dinámico se ajusta automáticamente.





- Para obtener información sobre cómo seleccionar los elementos y opciones de ajuste, consulte "Configuraciones del menú OSD" en la página 40.
- Las configuraciones con el\* son las predeterminados.

Opciones de ajuste	Opciones
OSD define el idioma para la opción OSD de la unidad (Visualización en pantalla)	English*/French/Spanish/Italian/German/Russian
Menu Define el idioma del menú de disco o del menú emergente.	Auto*: Selecciona el idioma otorgando prioridad al disco. English/French/Spanish/Italian/German/Portuguese/ /Urdu/ Vietnamese/Yoruba
Audio Define el idioma de audio.	Auto*: Selecciona el idioma otorgando prioridad al disco. English/French/Spanish/Italian/German/Portuguese/ /Urdu/ Vietnamese/Yoruba
Subtitle Define el idioma de los subtítulos.	Off*: No se visualizan los subtítulos. English/French/Spanish/Italian/German/Portuguese/ /Urdu/ Vietnamese/Yoruba

#### ■Notas

• Dependiendo de los discos, es posible que no se pueda cambiar al idioma seleccionado.






#### **CONFIGURACIÓN DEL CONTROL PARENTAL**

El control parental le permite definir restricciones para bloquear el acceso de sus niños a contenido no apropiado. Si las clasificaciones exceden los niveles establecidos por usted, la reproducción será interrumpida, o las escenas inapropiadas, como por ejemplo, las violentas serán suprimidas o reemplazadas por otras escenas, según el tipo de disco.

#### ■ Notas:

- Si usted ajusta el nivel parental un nivel bajo, es posible que algunos discos no se puedan reproducir en absoluto, si este es el caso, ajuste el nivel parental a un nivel más alto o desactive el control parental.
- Es posible que algunos discos no respondan al ajuste de nivel parental. Asegúrese de que su disco admita esta función.
- **1.** Para seleccionar el nivel parental, realice los pasos 1 y 2 del procedimiento "Configuraciones del menú OSD" de la página 40.
  - Cuando el Parental Control esté ajustado a On, aparecerá la pantalla de entrada para la contraseña de nivel parental, de la siguiente manera.

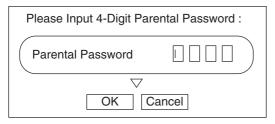

- En este caso, pulse los botones NUMÉRICOS para introducir números de 4 dígitos, pulse los botones CURSOR para seleccionar "OK" y, a continuación, pulse el botón OK.
- Se visualizará el menú de control parental.

#### ■Nota:

- Recuerde la contraseña. Cuando introduzca la contraseña por primera vez o si se olvidó la contraseña, introduzca "3308" como ajuste predeterminado.
- 2- Pulse los botones CURSOR ARRIBA/ABAJO para seleccionar el elemento de ajuste y, a continuación, pulse el botón CURSOR DERECHO.
  - Se visualizará el menú de opciones del elemento seleccionado.

## Cuando seleccione el control parental o el nivel parental

#### ■ Cuando seleccione el control parental

- Off\*: Control parental desactivado, se reproducen todos los
- On: El control parental restringe la reproducción de los discos de acuerdo con el nivel parental definido por usted.

#### ■Cuando seleccione el Nivel parental

- 1 [Kid Safe]\*: Apto para los niños.
- 2 [G]: Audiencia general.
- 3 [PG] : Se aconseja supervisión parental.
- 4 [PG-13] : No adecuado para niños menores de 13 años.
- 5 [PG-R]: Se recomienda supervisión parental.
- 6 [R] : Restringido; los menores de 17 años deben estar acompañados de sus padres o de un adulto responsable.
- 7 [NC-17]: No se admiten menores de 17 años.
- 8 [Adult]: Se pueden reproducir discos de todos los grados (adultos/general/niños).
- Cuanto más bajo sea el valor de nivel, más estricta será la limitación.
- **3.** Pulse los botones CURSOR ARRIBA/ABAJO para seleccionar la opción deseada y, a continuación, pulse el botón OK para confirmar su selección.
  - Se visualizará la pantalla previa.

## Cuando seleccione la Contraseña del nivel parental

- Aparece la pantalla de entrada para la nueva contraseña del nivel parental.
- **3.** Pulse los botones NUMÉRICOS para introducir el nuevo número de 4 dígitos, pulse los botones CURSOR para seleccionar "OK" y, a continuación, pulse el botón OK.
  - Aparece la pantalla de entrada para la nueva contraseña del nivel parental.
- 4. Repita el paso 3 de arriba.
  - Se cambiará a la nueva contraseña y se visualizará la pantalla previa.







#### **CONFIGURACIÓN DE LA RED**

- Para acceder al contenido de BD-LIVE desde los sitios web, deberá conectar esta unidad a Internet y configurar los ajustes de comunicación. (Para obtener más información, consulte "CONEXIÓN A LA RED" en la página 9.)
- Cuando configure manualmente los ajustes de comunicación, se requerirá la siguiente información del enrutador o módem conectado. Confirme la información antes del ajuste: Dirección IP, Máscara de subred, Puerta de enlace, DNS primario y DNS secundario.
- **1.** Para seleccionar la red, realice los pasos 1 y 2 del procedimiento "Configuraciones del menú OSD" de la página 40.
  - Se visualizará el menú de configuración de la red.

#### Wired

Ejecuta la configuración de red en función de su entorno de Internet, etc. cuando se conecta a Internet. Network Test :

Detecta la conexión a Internet y ejecuta automáticamente las configuración de la red mediante la función del servidor DHCP del enrutador o módem.

#### ■Nota:

- Si se ajusta el IP Mode a Off, no se podrá seleccionar la prueba de red.
- 2. Pulse los botones CURSOR ARRIBA/ABAJO para seleccionar el modo de configuración de red y, a continuación, pulse el botón OK.
  - Para seleccionar la prueba de red, consulte la página 46.

#### Cuando se seleccione Alámbrico

Se visualizará el menú de IP Settings, de la siguiente manera:

II	P Set	tings
Link Status	$\triangleright$	Link Up
MAC Address		00:23:03:00:50:b4
IP Mode	$\triangleright$	Dynamic
IP Address		192.168.1.110
Subnet Mask		255.255.255.0
Gateway		192.168.1.1
Primary DNS		168.126.63.1
Secondary DN	S	0. 0. 0. 0
Арр	oly	Cancel

**3.** Pulse el botón CURSOR DERECHO para visualizar el IP Mode.

#### Off:

Deshabilita las capacidades LAN de esta unidad. Manual :

Permite ejecutar manualmente la configuración de la red. Dynamic (ajuste predeterminado) :

Ejecuta automáticamente las configuraciones de la red mediante la función del servidor DHCP del enrutador o módem.


#### ■Nota:

- Seleccione Manual sólo cuando la función del servidor DHCP del enrutador o módem no pueda utilizarse para la configuración automática.
- **4.** Pulse los botones CURSOR ARRIBA/ABAJO para seleccionar el IP Mode deseado y, a continuación, pulse el botón OK.

#### **■**Cuando se seleccione Manual

- Para la configuración manual, puede seleccionar IP Address, Subnet Mask, Gateway, Primary DNS y Secondary DNS.
- En el menú de IP Settings, "Link Status" y "Mac Address" visualiza solamente la información correspondiente.
  - ① Pulse los botones CURSOR ARRIBA/ABAJO para seleccionar la opción deseada y, a continuación, pulse el botón OK. Se visualizará la pantalla de entrada de Valor nuevo.

Ejemplo: Cuando seleccione la IP Address

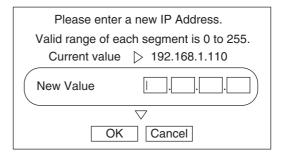


- ② Introduzca un valor nuevo pulsando los botones NUMÉRICOS y, a continuación, pulse los botones CURSOR para seleccionar "OK" y luego pulse el botón OK.
- ③ Repita los pasos anteriores① y ② hasta que se hayan introducido todos los demás valores nuevos.

#### Continúa

Español

4







5. Pulse los botones CURSOR ARRIBA/ABAJO para seleccionar "Apply", a continuación, pulse el botón OK.

#### **■**Cuando seleccione Manual o Dynamic

- La prueba de red se ejecuta automáticamente y se visualiza el resultado.
- Pulse el botón OK para confirmar el resultado de la prueba. Se visualizará la información de red.

#### **■**Cuando se seleccione Off

 Se eliminan todos los valores de IP Address, Subnet Mask, Gateway, Primary DNS y Secondary DNS.

#### Cuando se seleccione la Prueba de red

- La prueba de red se ejecuta automáticamente y se visualiza el resultado.
- Pulse el botón OK para confirmar el resultado de la prueba. Se visualizará la información de red.

### CONFIGURACIÓN DE LOS ALTAVOCES

- Para obtener información sobre cómo seleccionar los elementos y opciones de ajuste, consulte "Configuraciones del menú OSD" en la página 40.
- Las configuraciones con el\* son las predeterminados.

#### ■Nota:

• Cuando la escuche en el modo STEREO del reproductor BD de la unidad, desactive todos los altavoces, con excepción de los altavoces delanteros izquierdo y derecho.

Opciones de	ajuste	Opciones			
Speaker configuration Ajuste los altavoces de según la configuración definida por usted en este receptor. (Para obtener más información,	Front L Center Front R Surround L Surround R Rear (Surround trasero) L Rear (Surround trasero) R	Large*: Se selecciona cuando se conecten altavoces que puedan reproducir fielmente los sonidos que están por debajo de la frecuencia de cruce.  Small: Se selecciona cuando se conecten altavoces que no permiten reproducir fielmente los sonidos que están por debajo de la frecuencia de cruce.  Off: Se selecciona cuando no hay altavoces conectados.			
consulte "Cuando se selecciona la CONFIGURACIÓN DE LOS ALTAVOCES" en la página 21.)	Subwoofer	80*/100/120 Hz: Selecciona la frecuencia de cruce para reproducir, por el subwoofer (o desde los altavoces ajustados a Large (cuando no se utiliza el subwoofer) los sonidos que están por debajo de la frecuencia de cruce.)  Off: Se selecciona cuando no hay altavoces conectados.			
Test Selecciona el tono de prueba que de activa la función del tono de prueba.  • Para seleccionar el elemento de aju botones CURSOR ARRIBA/ABAJO continuación, pulse el botón OK.	ste deseado, pulse los	Pink*/1 kHz Sine/White: Se selecciona el tono de prueba a reproducir.  • Una vez seleccionado, el tono de prueba se escuchará por los altavoces de forma continuada.  ■Nota:  • Para cancelar la función del tono de prueba, pulse el botón OK.			








## Operación del sintonizador


#### **ESCUCHAR PROGRAMAS DE RADIO**

#### Sintonía automática


1. Seleccione el modo FM deseado.

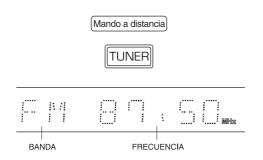

 Cada vez que pulse este botón, el modo FM cambiará como se muestra a continuación:



- Si la recepción de FM estéreo es de mala calidad debido a señales de emisión débiles, seleccione el modo FM monoaural para reducir los ruidos aunque el sonido se escuchará en monoaural.
- 2. Pulsar los botones TUNING durante más de 0,5 segundo.

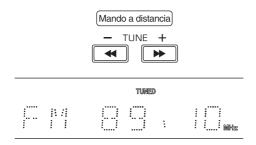

- El sintonizador ahora iniciará la búsqueda de emisoras hasta detectar una cuya intensidad sea suficientemente fuerte. En la pantalla se muestra la frecuencia sintonizada y "TUNED".
- Repita esta operación hasta encontrar la emisora sintonizada que desea escuchar.
- Las emisoras débiles se omiten durante la sintonía automática.

#### Sintonía manual

- La sintonía manual es conveniente cuando usted ya conoce la frecuencia de la emisora deseada.
- Después de seleccionar la banda deseada, pulse repetidas veces los botones TUNING hasta que se llegue a la frecuencia correcta.



#### Presintonía automática

- La función de presintonía automática busca emisoras FM y las almacena en la memoria.
- Mientras escucha las emisoras de radio FM, pulse y mantenga pulsado el botón OK durante más de 2 segundos.



- "AUTO MEM" parpadea y este receptor inicia la presintonía automática.
- Para detener la presintonía automática, presione este botón otra vez.
- Pueden configurarse hasta 30 emisoras FM.

#### ■Notas:

(


- No se pueden memorizar las emisoras FM cuya intensidad sea débil.
- Para memorizar las emisoras débiles, ejecute el procedimiento de "Presintonía manual" mediante la operación "Sintonía manual".





#### Presintonía de emisoras de radio

- Puede almacenar un máximo de 30 emisoras preferidas en la memoria.
- **1.** Sintonice la emisora que desee con sintonía automática o manual.
- 2. Pulse el botón OK.

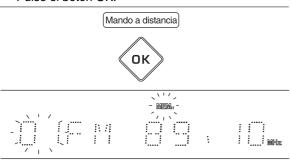

**3.** Seleccione el número de presintonía que desee (1~30) y pulse el botón OK.





 Cuando se utilizan los botones NUMÉRICOS del mando a distancia
 Ejemplo)



- La emisora está ahora memorizada.
- Una frecuencia memorizada se borra de la memoria al memorizar cualquier otra frecuencia en su lugar.
- Cuando se introduzca un número distinto de 1~3 con los botones NUMÉRICOS, la emisora se memoriza automáticamente sin pulsar el botón OK.
- **4.** Repita los pasos anteriores 1 a 3 para memorizar otras emisoras.

#### ■FUNCIÓN DE RESPALDO DE LA MEMORIA

Se memorizan los siguientes elementos, definidos antes de apagar el receptor.

- Ajustes del SELECTOR DE ENTRADA
- Ajustes del modo Surround
- Emisoras presintonizadas, etc.

## Sintonización de las emisoras presintonizadas

 Tras seleccionar el sintonizador como fuente de entrada, seleccione el número de presintonía deseado.



 Cuando se utilizan los botones NUMÉRICOS del mando a distancia









### Sintonizador Radio Data System (Sistema de radiodifusión de datos)

### ESCUCHAR LAS EMISIONES del Radio Data System (SÓLO FM)


El Radio Data System es un método para enviar señales de información junto con las señales del transmisor. Su sintonizador es capaz de traducir estas señales y poner la información en la pantalla. Estos códigos contienen la siguiente información. Nombre del Servicio de programas (PS), lista de los Tipos de programas (PTY), Radio Texto (RT).

#### ■ Notas :

- En los otros países, la función del sintonizador del Radio Data System puede no estar disponible.
- El Radio Data System es posible solamente en la banda FM.
- El Radio Data System efectúa la búsqueda de las emisoras memorizadas solamente. Si no hay emisoras almacenadas en la memoria, o si no se pudo encontrar el tipo de programa entre las emisoras memorizadas, se visualizará "NO PTY". Por consiguiente, memorice las emisoras de radio antes de efectuar la búsqueda de las emisoras del Radio Data System.

#### Búsqueda de emisoras por tipo de programa

- Búsqueda de emisoras por tipo de programa
- 1. En el modo FM, pulse el botón SEARCH MODE.



- Se visualiza "SEARCH" durante varios segundos.
- 2. Mientras se visualiza "SEARCH", seleccione el tipo de programa deseado.



- Cada vez que pulsa estos botones, se selecciona un tipo de programa diferente.
   (NEWS, AFFAIRS, INFO, SPORT, EDUCATE, DRAMA, CULTURE, SCIENCE, VARIED, POP M, ROCK M, EASY M, LIGHT M, CLASSICS, OTHER M, WEATHER, FINANCE, CHILDREN, SOCIAL, RELIGION, PHONE IN, TRAVEL, LEISURE, JAZZ, COUNTRY, NATION M, OLDIES, FOLK M, DOCUMENT)
- Si desaparece "SEARCH", pulse otra vez el botón SEARCH MODE.
- Mientras se visualiza el tipo de programa seleccionado, pulse el botón OK.




- El sintonizador inicia la búsqueda a través de las emisoras memorizadas hasta encontrar la que corresponda.
- Al encontrar una emisora, la búsqueda se interrumpe y se escucha durante cinco segundos.
- Si no se pudo encontrar una emisora, aparecerá "NO PTY".
- **4.** Si desea continuar escuchando la emisora, pulse el botón OK dentro los cinco segundos.
  - Si no pulsa el botón OK, se reiniciará la búsqueda.

#### Visualización de la Información del Radio Data System

• En el modo FM,



 Cada vez que pulse el botón DISPLAY, el modo de visualización cambiará como se muestra a continuación:



- \* Radio Texto (RT) Mensajes enviados por la emisora de radio. Por ejemplo, un programa con participación de los oyentes podría dar un número de teléfono como RT.
- \* Nombre del servicio de programa (PS) El nombre de la emisora de radio.
- \* Tipo de programa (PTY) Indica el tipo de programa que se está transmitiendo en ese momento.
- Si las señales son muy débiles o no hay servicio del Radio Data System disponible, aparecerá "NO TEXT", "NO NAME" o "NO PTY".

Español

49



(



## Solución de problemas

Cuando ocurra un problema, consulte en primer lugar la siguiente tabla antes de llevar su receptor a reparar. Si el problema persiste, intente resolverlo apagando el receptor y volviéndolo a encender. Si el problema aún persiste, consulte con su distribuidor. Bajo ninguna circunstancia intente reparar la unidad por su cuenta. Esto podrá invalidar la garantía.

#### ■UNIDAD DE MANDO A DISTANCIA

PROBLEMA	CAUSA POSIBLE	SOLUCIÓN
No funciona	, ,	Sustituya las pilas.     Retire el obstáculo.

#### ■UNIDAD PRINCIPAL [SECCIÓN DEL AMPLIFICADOR]

PROBLEMA	CAUSA POSIBLE	SOLUCIÓN
No se suministra energía	El cable de alimentación de CA está desconectado.     Conexión defectuosa en la toma de CA o toma de corriente inactiva.	Conecte el cable correctamente.      Compruebe la toma de corriente con una lámpara u otro aparato.
No hay sonido	Los cables de los altavoces están desconectados.     El volumen principal se ha ajustado demasiado bajo.     El botón MUTE del mando a distancia está en ON (activado).     Selección incorrecta de la fuente de entrada.     Conexiones incorrectas entre los componentes.	<ul> <li>Verifique las conexiones de los altavoces.</li> <li>Ajuste el volumen principal.</li> <li>Pulse el botón MUTE para cancelar el efecto de silenciamiento.</li> <li>Seleccione correctamente la fuente de entrada deseada.</li> <li>Realice correctamente las conexiones.</li> </ul>
Ruidos o sonidos distorsionados	Conexiones defectuosas.	Verifique las conexiones y conecte firmemente todos los cables.
No sale sonido por los altavoces surround	El modo surround está desactivado (modo estéreo).     El volumen principal y el nivel de surround están demasiado bajos.     La fuente es monoaural.     El ajuste de los altavoces surround está en "NO".	<ul> <li>Seleccione un modo surround.</li> <li>Ajuste el volumen principal y el nivel de surround.</li> <li>Seleccione una fuente estéreo o surround.</li> <li>Seleccione el ajuste del altavoz surround deseado.</li> </ul>
No sale sonido por el altavoz central.	Se ha seleccionado el modo estéreo, etc.     El ajuste del altavoz central es "NO".     El volumen principal y el nivel central están demasiado bajos.	Seleccione el modo surround deseado.     Seleccione el ajuste del altavoz central deseado.     Ajuste el volumen principal y el nivel central.
No sale sonido por los altavoces surround traseros	El formato de la señal de entrada o el modo surround actual no es compatible con surround 7.1 (o 6.1).  El ajuste del volumen principal y del nivel surround trasero es demasiado bajo  El ajuste de los altavoces surround traseros es "NO".	<ul> <li>En el entorno adecuado, realice la reproducción surround 7.1 (o 6.1). (Para obtener más información, consulte "DISFRUTAR DEL SONIDO SURROUND" en la página 17.)</li> <li>Ajuste el volumen principal y el nivel surround trasero.</li> <li>Seleccione el ajuste del altavoz surround trasero deseado.</li> </ul>

#### [SECCIÓN DEL SINTONIZADOR]

PROBLEMA	CAUSA POSIBLE	SOLUCIÓN
No se reciben emisoras	La antena no está conectada. La frecuencia de la emisora deseada no está sintonizada. La antena está en la posición incorrecta.	Conecte una antena. Sintonice la frecuencia de la emisora deseada.  Mueva la antena e intente sintonizar otra vez.
No recibe las emisoras presintonizadas	Se ha memorizado una frecuencia incorrecta.     Las emisoras memorizadas fueron borradas.	Memorice correctamente la frecuencia de la emisora.     Vuelva a memorizar las emisoras.
Recepción FM defectuosa	La antena no está conectada.     La antena no está posicionada para la mejor recepción.	Conecte una antena. Cambie la posición de la antena.

50







### [SECCIÓN DEL REPRODUCTOR BD]

PROBLEMA	CAUSA POSIBLE	SOLUCIÓN
No hay reproducción	El disco está boca abajo.  El disco no es reproducible.  El disco está sucio.  El disco grabado no está correctamente finalizado.  El nivel parental no está configurado correctamente.  Se visualiza el símbolo de operación inválida.	Vuelva a cargar el disco con el lado impreso hacia arriba.  Utilice un disco reproducible. Limpie el disco. Cargue un disco que haya sido correctamente finalizado. Defina correctamente el ajuste de nivel parental. (Consulte "CONFIGURACIÓN DEL CONTROL PARENTAL" en la página 44.) Realice correctamente el ajuste. (Refiérase a "SÍMBOLO SOBRE OPERACIÓN INVÁLIDA" en la página 25.)
Mal funcionamiento	El disco está rayado, muy sucio o no reproducible.	Pulse el botón POWER ON/STANDBY para apagar la unidad, vuelva a pulsar este botón y luego cargue el disco.
No hay imagen	Los cables de vídeo están desconectados.     Selección incorrecta de la fuente de entrada en el televisor.     El disco no es reproducible.	Conecte correctamente los cables.     Seleccione correctamente la fuente de entrada.      Utilice un disco reproducible.
Imagen ruidosa o distorsionada	La unidad está conectada directamente a una videograbadora y la función de copia de seguridad está activada.     El disco está sucio.     Se está reproduciendo en avance o retroceso rápido, o en avance por cuadros.	Conecte la unidad de modo que la señal de la imagen sea transferida directamente al televisor.  Limpie el disco.  A veces podrá aparecer una ligera distorsión de la imagen. Esto no es un ningún signo de anomalía.
Imagen anormal o ninguna imagen	La resolución no está ajustada correctamente para las señales de vídeo a emitirse a través de COMPONENT y HDMI OUT.     El televisor no es compatible con HDCP.      El tipo de televisor de esta unidad no coincide con el de su televisor o disco.	Ajuste la resolución correctamente. (Consulte "CONFIGURACIÓN DE LA PANTALLA" en la página 42.)     Esta unidad no transfiere señales de vídeo a través del conector HDMI a un televisor no compatible con HDCP.     Esto no es un ningún signo de anomalía.     Ajuste correctamente el tipo de televisor. (Consulte "CONFIGURACIÓN DE LA PANTALLA" en la página 42.)
Pausa ligera de la imagen	La transición de capa ocurre durante la reproducción de DVD vídeos, etc., grabados en formato de capa dual.	A veces ocurre una ligera pausa.     Esto no es un ningún signo de anomalía.
Sonido distorsionado o con ruidos	El disco está sucio.	Limpie el disco.
No se puede cargar contenido BD-LIVE	Conexión defectuosa entre esta unidad y el enrutador de banda ancha y/o módem.  El dispositivo de memoria USB está desconectado.  El Acceso a Internet BD-Live está ajustado a "Prohibit Access".  El disco BD no es compatible con BD-LIVE.  Los ajustes de red no están configurados correctamente.	Verifique las conexiones y conecte firmemente todos los cables. Conecte el dispositivo de memoria USB a esta unidad. Ajústelo a "Always Allow Access" (Consulte "CONFIGURACIÓN DEL SISTEMA" en la página 41.) Cargue un disco compatible con BD-LIVE. Configure correctamente los ajustes de red. (Consulte "CONFIGURACIÓN DE LA RED" en la página 45.)







### Especificaciones

#### [SECCIÓN DEL AMPLIFICADOR]

- Potencia, modo estéreo, 6  $\Omega$ , THD 0,5 %, 1 kHz |  $2 \times 100 \text{ W}$
- Distorsión armónica total a -3 dB, 6 Ω, 1 kHz
   0,5%
- Sensibilidad/impedancia de entrada:

Línea (SAT, AUX, TV) | 200 mV/47 k $\Omega$  • Relación señal a ruido, IHF "A" ponderado

Línea (SAT, AUX, TV) | 95 dB

• Respuesta de frecuencia

Línea (SAT, AUX, TV) | 20 Hz ~ 60 kHz

- Control de graves/agudos, 100 Hz/10 kHz | ±10 dB
- · Modo surround, solo canal impulsado

Potencia delantera, 6 Ω, 1 kHz, THD 0,7 % | 100 W / 100W

Potencia central, 6  $\Omega,$  1 kHz, THD 0,7 % | 100 W Potencia surround, 6  $\Omega,$  1 kHz, THD 0,7 % | 100 W / 100W

Potencia del subwoofer, 6 Ω, 1 kHz, THD 0,7 % | 100 W

Nivel de salida

SALIDA DE PREAMPLIFICADOR SURROUND TRASERO, 2,2 kΩ | 300 mV SALIDA DE PREAMPLIFICADOR DEL SUBWOOFER, 30 Hz | 2,3 V

#### [SECCIÓN DE VÍDEO]

• Nivel de salida, 75 Ω

Vídeo (regular, COMPUESTO) | 1,0 Vp-p

Vídeo componente : Y / PB / PR | 1,0 / 0,7 / 0,7 Vp-p

Conector HDMI | 19 pines

#### [SECCIÓN DE AUDIO DIGITAL]

- Frecuencia de muestreo | 32, 44,1, 48, 96 kHz
- Nivel de entrada digital

Coaxial, 75 Ω | **0,5 Vp-p** 

Óptico, 660 nm | -15 ~ -21 dBm

#### [SECCIÓN DEL REPRODUCTOR BD]

- Captor | Láser semiconductor
- Formato de vídeo | NTSC/PAL
- Respuesta de frecuencia

BD (PCM lineal), Frecuencia de muestreo: 48 kHz | 20 Hz~22 kHz

Frecuencia de muestreo: 96 kHz | 20 Hz~44 kHz Frecuencia de muestreo: 192 kHz | 20 Hz~88 kHz

Frecuencia de muestreo: 48 kHz | 20 Hz~22 kHz DVD (PCM lineal),

Frecuencia de muestreo: 96 kHz 20 Hz~44 kHz

- CD, frecuencia de muestreo : 44,1 kHz | 20 Hz~20 kHz
- Relación señal a ruido, IHF "A" ponderado | 100 dB
- Gama dinámica

BD / DVD / CD | 100 dB / 100 dB / 98 dB

• Distorsión armónica total, 1 kHz | 0,003 %







#### [SECCIÓN DEL SINTONIZADOR FM]

• Margen de sintonización de frecuencias | 87,5~108 MHz

#### [GENERAL]

- Almacenamiento / Servicio BD | USB 2.0 alta velocidad (480 Mbit/s)
- LAN | 10 BASE-T / 100 BASE-TX
- Fuente de alimentación | 230 V ~ 50 Hz
- Consumo de energía | 110 W
- Temperatura de funcionamiento | +41°F ~ + 95°F (+5°C ~ +35°C)
- Dimensiones (An  $\times$  Al  $\times$  Pr, incluyendo salientes) | 435  $\times$  105,5  $\times$  387 mm (17-1/8  $\times$  4-1/8  $\times$  15-1/4 pulgadas)
- Peso (Neto) | 6,6 kg (14,6 lbs)

Nota : Por razones de mejora, el diseño y las especificaciones se encuentran sujetos a cambios sin previo aviso.







## Tabla de códigos de configuración

## TV

ADMIRAL	050	134					ELCIT	046	097	103	050	109	127
AKAI	093	049	123					132					
ALBA	068						ELMAN	046	132				
ALBIRAL	116						ELTA	090					
ALCATEL	022						EMERSON	158	098	050			
AMSTRAD	158	021					ERRES	049	142				
ANAM	155	156	157				EUROPHON	098	046	097	099	051	115
ARC EN CIEL	028	039	043	145	081			132					
ARISTONA	099	049	050	019	142	149	FERGUSON	146	040	041	150	057	061
	078							116	149				
ARTHUR MARTIN	053	139	117	120	122	123	FIDELITY	099	149				
	125	128					FINLUX	034	046	053	055	057	109
ASA	050	055	057	113	134			113	073	074	079		
ATLANTIC	099	111					FISHER	015	048	050	052	109	136
AUDIOSONIC	054						FORGESTONE	149					
AUSIND	053						FORMENTI	099	053	109	111	125	
AUTOVOX	099	144	055	019	057	069	FORTRESS	137					
BAIRD	083						FRABA	075					
BASICLINE	006						FRONTECH	054					
BAUR	011						FUJITSU	025					
BEKO	023	049					FUNAI	054	059				
BLAUPUNKT	094	100	102	111	114		GBC	109	132				
BENQ	159						GEC	099	060	109	115	134	088
BRANDT	028	039	040	043	145	081	GELOSO	103	109	132	134	090	000
BRION VEGA	050	000	0-10	0-10	140	001	GOLDSTAR	092	003	017	099	049	075
BRUNS	048	050					GOLDOTAIT	076	077	090	152	040	075
BSR	059	110	132				GOODMANS	033	049	060	077		
BUSH	033	068	124	074			GORENJE	066	136	000	011		
CENTURY	098	101	050	079	136		GREATZ	000	058	109	122	123	128
CGE	016	101	124	079	132	136	GHLATZ	129	130	134	122	123	120
CIHAN	065	101	124	079	132	130	GRANADA	033	099	049	058	060	142
CLARIVOX	048	116					GHANADA	115	125	134	056	000	142
CONDOR	099	111					GRUNDIG	094	100	057	050	108	112
CONDOR	099	111					GRUNDIG	114	082	057	058	108	112
	067						LIANICEATIC			000	040	100	100
CONTINENTAL	000	000	040	040	4.45	004	HANSEATIC	033	047	099	049	109	139
EDITION	028	039	040	043	145	081	LIANTADEV	111					
CROSLEY	101	050	109				HANTAREX	097					
CROWN	147						HEMMERMANN	127					
CTC CLATRONIC	046						HIFIVOX	028	039	043	145	081	
DAEWOO	089						HINARI	158	033	045	143	090	
DECCA	099	060	063	115	118		HITACHI	014	033	034	036	099	145
DEGRAAF	036							056	109	139	110	067	117
DIXI	049	090						132	134	084	091	081	880
DRYNATRON	049						HYPER	093	099				
DUAL	099	141					IMPERIAL	016	101	124	079	132	133
DUAL-TEC	096	099	132				INGELEN	001	058	109	122	128	129
DUMONT	046	050	057	073				130	134				
ELBE	016	116					SHERWOOD	000	001	002			
ELBIT	065							_					







INTERFUNK	INNO HIT	093	098	097	099	143	077	NORDMENDE	028	032	039	043	145	131
IRRADIO						0					000	0.0	0	
IRRADIO	INTERFUNK	047	049	050	145	058	109	OCEANIC	109	064	123			
ITT		142	123	128	129	091		ONCEAS	099					
123	IRRADIO	093	143	053	077	090		OPTONICA	137					
NOBLEX NOBLE   NOBLE	ITT	001	140	058	105	109	122	ORION	158	059	118	068	127	090
NOBLIKO   NOBLE   NO		123	128	148	129	130	134	OSAKI	060					
KAISUI			083	089				OSIO						
KARCHER			154											
KARCHER   006   KENNOO   038   WENDOO   038   WENDOO   030   042   045										047	049	109	139	
KENDO														
KENNEDY														
KORTING   050   059   111   116   132   149   149   140			0.4.0	400				PANASONIC			095	104	107	109
RRIESLER								DATUE OINENA			440	400		
LENOIR O98 LOEWE OPTA O08 097 047 049 050 115 PHILIPS O99 049 050 079 132 136  PHILIPS O99 050 079 132 136  PHILIPS O99 050 079 078 088  PHOENIX O78 089 050 019 111 125 149 078 078 078  PHOENIX O78 078 078 078 078 078 078 078 078 078 0					010	1.10	140	-		111	116	132		
LENOIR	KHIESLEH		049	050	019	142	149			000	101	050	100	101
LOEWE OPTA   008	LENOID							PHILCO				050	109	124
LOGIK 118 149			007	047	040	050	115	DUII IDC				010	024	000
LOGIK   118   149   14	LOEWE OF IA		097	047	049	050	115	PHILIPS						
LUMA	I OCIK		1/10								013	142	140	143
LUXOR			_	134				PHOENIX			100	111	125	
MAGNADYNE				_	120	123	120						_	1/10
MAGNADYNE	LOXOIT			117	120	120	123	THONOLA		040	000	010	172	140
MAGNAFON   046   097   099   051   053   115   058   115   058   099   051   053   053   115   058   099   051   053   053   053   053   053   053   053   053   053   053   053   053   053   055   058	MAGNADYNE			103	050	109	115	PIONEER		049	145	091		
MAGNAFON   MARANTZ   MATSUI   158   099   106   060   118   068   068   097   053   115   134   148   134   090   134   090   134   090   134   090   134   090   134   090   134   090   134   133   134   134   135   135									0_0	0.0				
MATSUI         158         099         106         060         118         068         PRINCE         098         097         053         134           McMICHAEL         088	MAGNAFON		_	099	051	053	115	PRINCE	098	097	053	115	134	
McMICHAEL   088		049						PREMIER	124					
McMICHAEL   088	MATSUI	158	099	106	060	118	068	PRINCE	098	097	053	134		
MEMOREX         090         US         114         133         US         US         114         133         US         US         144         133         US         US         057         058         114         US         US         057         058         114         US         US         055         056         050         050         050         050		134	090					PROTECH	049	054				
METZ         094         050         114         133         GUASAR         046         097         051         053         077           MINERVA         094         100         057         058         114         GUASAR         046         097         051         053         055           MISTRAL         149         149         049         050         062         118         119         148         080         138         138         RADIOLA         099         049         050         074         128           MIVAR         097         099         115         077         7         RADIOLA         099         049         050         019         142         149           MIVAR         097         099         115         077         7         RADIOLA         099         049         050         019         142         149           MIVAR         097         099         115         136         7         RADIOMARELLI         046         097         103         050         109         062           MULRIPHY         134         134         127         132         134         134         134         144 <td< td=""><td>McMICHAEL</td><td>088</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>PYE</td><td>099</td><td>049</td><td>050</td><td>019</td><td>142</td><td>148</td></td<>	McMICHAEL	088						PYE	099	049	050	019	142	148
MINERVA   094   100   057   058   114	MEMOREX	090							149	078				
MISTRAL MITSUBISHI  033 035 047 049 050 062  118 119 148 080 138  RADIOLA  099 049 050 070 078  MULTITECH 046 097 099 115 077  MAONIS 096 144 019 110 134  NEC 033 085 NECKERMANN 099 050 139 120 136 NEI NOBLEX NOBLEX NOBLIKO NOBLEX NOBLIKO NOGAMATIC NOGAMATIC NOGAMATIC NOCAMATIC NOKIA 134  NIKAI NOGAMATIC NOKIA 161 140 058 044 049 050 062 062  RADIOLA 099 049 050 079 078  RADIOMARELLI 046 097 078  RADIOMARELLI 046 097 103 050 109 062 123 134  RANK 074 REDIFFUSION 062 123 134  REX 096 144 019 141 110 069 134 REX 096 144 019 141 110 069 144 019 141 110 069 144 019 060 NGRAFF 048 050 NGRAFF 048 050 NGRAFF 048 050 NGRAFF 048 050 SABA 028 031 032 037 039 040 040 043 097 050 145 115 120 121 123 128 148 129 130 134 SAISHO SALORA 053 139 117 120 122 123	METZ	094	050	114	133			QUASAR	046	097	051	053	077	
MITSUBISHI	MINERVA	094	100	057	058	114		QUELLE	047	099	100	049	053	055
MIVAR	MISTRAL	149							057	058	111	112	113	114
MIVAR   097   099   115   077	MITSUBISHI	033	035	047	049	050	062		118	123	073	074	128	
MULTITECH         046         099         115         136         RADIOMARELLI         046         097         103         050         109         062           MURPHY         134         134         127         132         132         132         132         134			_	_		138		RADIOLA		049	050	019	142	149
MURPHY       134       4       096       144       019       110       134       RANK       074 <td< td=""><td></td><td></td><td></td><td>_</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></td<>				_										
MAONIS NATIONAL NEC         096 033 085         144 109         019 109         110 109         134 120         RANK RBM REDIFFUSION         074 062         123 123         134 134         NEC         096 049         141 100         110 069         136 REX         REX         096 096         144 019         014 141         110 069         069 069         144 110         069 069         141 140         110 069         069 069         144 07         019 07         141 080         110 089 080         069 080         141 080         110 080         069 081 081 081         068 091 081 081 081         081 081 081 081 082         081 083 089         081 080 080 080         081 080 080 080         081 080 080 080         081 080 080 080 080 080         081 080 080 080 080 080 080         081 080 080 080 080 080 080 080 080 080			099	115	136			HADIOMARELLI			103	050	109	062
NATIONAL       042       104       109       RBM       074         NEC       033       085       REDIFFUSION       062       123       134         NECKERMANN       099       050       139       120       136       REX       096       144       019       141       110       069         NEI       049       134       REX       096       144       019       141       110       069         NOBLEX       015       RTF       048       050       <				0.4.0	440	404		DANK		132				
NEC         033         085         REDIFFUSION         062         123         134         110         069           NEI         049         049         134         REX         096         144         019         141         110         069           NIKKAI         060         134         ROBOTRON         048         050					110	134								
NECKERMANN NEI       049       050       139       120       136       REX       096       144       019       141       110       069         NIKKAI       060       049       050       RTF       048       050 <td></td> <td></td> <td></td> <td>109</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>100</td> <td>104</td> <td></td> <td></td> <td></td>				109						100	104			
NEI       049       134         NIKKAI       060       80         NOBLEX       015         NOBLIKO       098       046       099       053       057       SABA       028       031       032       037       039       040         NOGAMATIC       028       039       043       145       081       043       097       050       145       115       120         NOKIA       161       140       058       105       109       122       086       091       081         123       128       148       129       130       134       SAISHO       158       099       118       119       068       090         135       083       089       130       134       SALORA       053       139       117       120       122       123				100	100	100						4.44	110	000
NIKKAI       060       RTF       048       050         NOBLEX       015       RTF       048       050         NOBLIKO       098       046       099       053       057       SABA       028       031       032       037       039       040         NOGAMATIC       028       039       043       145       081       043       097       050       145       115       120         NOKIA       161       140       058       105       109       122       086       091       081         123       128       148       129       130       134       SAISHO       158       099       118       119       068       090         135       083       089       SALORA       053       139       117       120       122       123			050	139	120	136		REX		144	019	141	110	069
NOBLEX NOBLIKO       098       046       099       053       057       SABA       028       031       032       037       039       040         NOGAMATIC NOKIA       161       140       058       105       109       122       086       091       081       090       118       119       068       090         135       083       089       130       134       SALORA       053       139       117       120       122       123								ROBOTRON		050				
NOBLIKO       098       046       099       053       057       SABA       028       031       032       037       039       040         NOGAMATIC       028       039       043       145       081       043       097       050       145       115       120         NOKIA       161       140       058       105       109       122       086       091       081         123       128       148       129       130       134       SAISHO       158       099       118       119       068       090         135       083       089       SALORA       053       139       117       120       122       123														
NOGAMATIC       028       039       043       145       081       043       097       050       145       115       120         NOKIA       161       140       058       105       109       122       086       091       081       098       090       086       091       118       119       068       090         135       083       089       130       134       SALORA       053       139       117       120       122       123			046	naa	053	057					ივა	037	ევი	040
NOKIA       161       140       058       105       109       122       086       091       081         123       128       148       129       130       134       SAISHO       158       099       118       119       068       090         135       083       089       SALORA       053       139       117       120       122       123								JAID!						
123 128 148 129 130 134 SAISHO 158 099 118 119 068 090 135 083 089 SALORA 053 139 117 120 122 123							122					. 10		0
135 083 089 SALORA 053 139 117 120 122 123	. 1011							SAISHO				119	068	090
					0	. 50								
									125	128	135	083	_	-







SAMBERS	046	097	051	053	115	077
SAMPO	121					
SAMSUNG	015	026	099	054	077	136
	090	151	153			
SANYO	161	162	005	033	044	048
	060	113	118	071	054	136
SBR	049	142	148	149	088	
SCHAUB LORENZ	161	058	109	122	123	128
	129	130	134			
SCHNEIDER	096	099	049	050	052	019
	141	109	142	125	149	078
050	132					
SEG	046	050				
SEI	158	059	444	010	4.44	110
SELECO	016	096	144	019	141	110
SHARP	069	134	107			
SIAREM	033 046	087 097	137 050	109	115	
SICATEL	116	097	050	109	115	
SIEMENS	005	094	036	100	111	114
SILIVILIVO	087	034	000	100		114
SIERA	099	049	050	019	142	149
OIL! IV	078	040	000	010	172	1-10
SILVER	054					
SINGER	016	046	050	109		
SINUDYNE	158	046	050	059	109	127
SONOKO	049	090				
SONY	146	007	027	033	038	118
STERN	096	144	019	110	069	134
TANDBERG	133					
TANDY	099	060	137			
TASHIKO	162	033				
TATUNG	099	060	063	065	115	118
TEC	096	099	132			
TELEAVIA	028	039	040	043	145	091
	081					
TELEFUNKEN	028	041	145	150	086	091
TELETECH	090	055	465		46-	
TELEVIDEON	099	053	109	111	125	
TENSAI	049	000	000	000	040	0.40
THOMSON	012	028	032	039	040	043
THORN-	145	091	081			
FERGUSON	014	040	041	054	150	057
TENGOSON	061	116	149	086	150	037
тосом	029	110	1-13	000		
TOSHIBA	004	016	033	070	074	
TRANS	""	5.0	230	0.0	٠	
CONTINENTS	098	097	053	134		
TRIUMPH	158					
UHER	052	111	125			
ULTRA VOX	098	046	099	050	109	120
UNIVERSUM	092	034	054	077		

UNIVOX	116					
VEGAVOX	079					
VOXSON	050	134				
WATSON	111					
WATT RADIO	046	099	051	109	116	127
WEGA	033					
WHITE						
WESTINGHOUSE	099	111				
YOKO	099					
ZANUSSI	096	144	019	110	069	134
ZOPPAS	096	144	019	110	134	

## **CBL**

_							
	ABC	002	003	009	030		
		006	008				
	Allegro	018	021				
	Archer	018	026				
	Bell&Howell	009					
	Century	018					
	Citizen	018	021				
	Comtronics	014					
	Contec	011					
	Easten	001					
	Emerson	026					
	Everquest	010	014				
	Focus	022					
	Garrard	018					
	Gemini	010					
	General Instrument	033	276	006	034		
	GoldStar	017	040				
	Goodmind	026					
	Hamlin	012	020	004	013		
	Hitachi	006					
	Jasco	010	018	021			
	Jerrold	002	007	033	032	009	010
		006	034				
	Movie Time	015					
	NSC	015					
	Oak	011					
	Optimus	031					
	Panasonic	016	031				
	Philips	018					
	Pioneer	017	025				
	Popular Mechanics	022					
	RCA	031					
	Radio Shack	010	021	026	028		
	Recoton	022					
	Regal	012	020				
	Regency	001					
	Rembrandt	006					

•





SL Marx	014			
Samsung	017	014		
Scientific Atlanta	003	023	030	027
SHERWOOD	000			
Signal	010	014		
Signature	006			
Sprucer	031			
Starcom	002	010		
Stargate	010	014	026	
Starquest	010			
TV86	015			
Teleview	014			
Tocom	007	800		
Tusa	010			
Unika	018			
Universal	018	019		
Viewstar	015			
Zenith	024			
Zentek	022			

## **SAT**

ALBA	030				
AMSTRAD	800	019	027		
ARCON	021				
ARISTONA	016				
ASTRA	028				
BLAUPUNKT	033				
BUSH	016				
CH.MASTER	030				
CITY COM	005				
DDC	030				
DYNASAT	005				
ECHOSTAR	002	009	032	020	
EMME ESSE	005				
FAIT	005				
FERGUSON	014	041	016	017	018
FINLUX	006	007	013		
FRACARRO	005				
FTE	022				
GOLDSTAR	004	021			
GRAETZ	026	037			
GROTHUSEN	004				
GRUNDIG	033	016	018	036	
HINARI	030				
HIRSCHMANN	003	006			
HITACHI	013				
INGELEN	026	037			
ITT	034				
ITT-NOKIA	032	018	026	037	
JERROLD	038	014			

KATHREIN	005	022	023			
KOSMOS	004					
KRIESLER	016					
LENCO	004	021				
LUXOR	026	037				
MAGAI	022					
MARANTZ	012					
MASPRO	016					
METZ	036					
MINERVA	036					
MULTISTAR	022					
MURATO	004					
NEC	040					
NEIRU	021					
NOKIA	026	037				
NORSAT	015					
PACE	001	042	016	017	018	044
PANASONIC	032					
PHILIPS	003	011	012	029		
PHONOLA	016					
PROSAT	030					
PYE	016					
QUADRAL	030					
QUELLE	036					
RADIOLA	016					
REDIFFUSION	015					
SABA	035					
SALORA	026					
SAMSUNG	003	022				
SAT PARTNER	004	OLL				
SATPORTNER	021					
SCHAUB LORENZ	026	037				
SCHNEIDER	005	016				
SHERWOOD	000	010				
SIEMENS	033	036				
SIERA	016	000				
SILVA	004	021				
SKY	039	021				
STARCOM	038					
	036					
STARSAT TECHNISAT						
TELEFUNKEN	003 025					
TELESYSTEM	005					
THORN- FERGUSON	010	014	041	016	017	010
FERGUSUN	010	014	U4 I	UID	017	018
TDIAD	043					
TRIAD	004					
UNIDEN	022					
UNITED CABLE	038					
VTECHNOLOGY	004	004	005			
VORTEC	003	024	025			
ZENDER	022					









# **KENWOOD**

### Identificación de la unidad

Inscriba el número de serie de la unidad, que aparece en la parte posterior de la misma, in los espacios provistos en la tarjeta de garantía y también en el espacio de abajo. Al dirigirse al distribuidor para cualquier información, o para solicitar su asistencia, indíquele siempre el modelo y el número de serie del aparato.

Modelo	Número de serie